




Okos fitnessventilátor

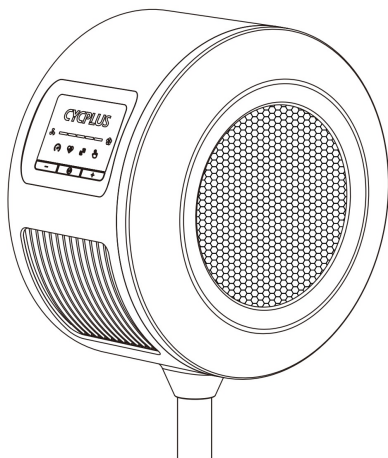

Felhasználói kézikönyv

Biztonsági figyelmeztetések

A nem rendeltetésszerű használat áramütést, tüzet, személyi sérülést vagy egyéb károkat okozhat.

- Ne üzemeltesse a terméket, ha a bal vagy jobb oldali levegőfedél, illetve a levegőkimeneti rács laza vagy levált.
- Ne helyezzen ujjakat vagy idegen tárgyakat a levegőnyílás fedelébe, a levegőkimeneti rácsba vagy a forgó járókerékbe.
- Tartsa távol a haját, anyagokat és egyéb tárgyakat a ventilátortól, hogy elkerülje azok behúzását és a veszélyt.
- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol instabil vagy könnyen dőlő tárgyak vannak a közelben
- Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy párás környezetben, például fürdőszobában.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel sérült, vagy a tápcsatlakozó laza.
- Ne csavarja, hajlítsa meg és ne deformálja túlzottan a hálózati kábelt, hogy elkerülje a vezeték erőnek sérülését vagy kicsorbulását.
- Ne használjon nem megfelelő hálózati aljzatokat.
- Ne használja a termékhez mellékelt hálózati kábelt más eszközökön.
- Ne szerelje szét és ne javítsa meg saját kezűleg a terméket.
- Ne engedje, hogy olyan gyermekek vagy felnőttek, akik nem ismerik ezt a kézikönyvet, kezeljék a terméket.

Használat előtt

Telepítés

1. Győződjön meg róla, hogy a terméket a kézikönyvnek megfelelően telepíti, különben áramütés, tűz, személyi sérülés vagy egyéb kár keletkezhet.
2. Ne csatlakoztassa a tápegységet a ventilátor teljes összeszerelése előtt.

Szállítás

3. Áthelyezéskor győződjön meg arról, hogy a főegység leállt, és húzza ki a tápkábelt.
4. Tartsa erősen a ventilátoroszlopot vagy a talpat, hogy elkerülje a leesést és a sérülést.

Használat közben

5. Működés közben ne támaszkodjon a ventilátorra, és ne döntse meg azt.
6. Ha a termék rendellenes hangokat, szagokat bocsát ki, magas a hőmérséklete, vagy a ventilátor sebessége ingadozik, azonnal hagyja abba

a használatát.

Tápkábel

7. Karbantartási munkák vagy a ventilátor mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.


8. A tápkábel kihúzásakor a hálózati csatlakozódugót húzza, ne magát a tápkábelt.

9. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártótól vagy annak szervizképviselőjétől beszerzett speciális kábellel vagy alkatrészekkel kell kicserélni.

A csomag tartalma



Ventilátor főegység




Emelőoszlop



Emelő alap



Földi alap



Hálózati kábel



Egyenáramú
adapter



Alátét/L-csavar



M5 csavarok *2



M5 pótcsvarek
*2



M3 pótcsvarek *2



Csavarhúzó



Távírányító



Pántok *2




Rohamszíj



Felhasználói
kézikönyv


Termékbemutató

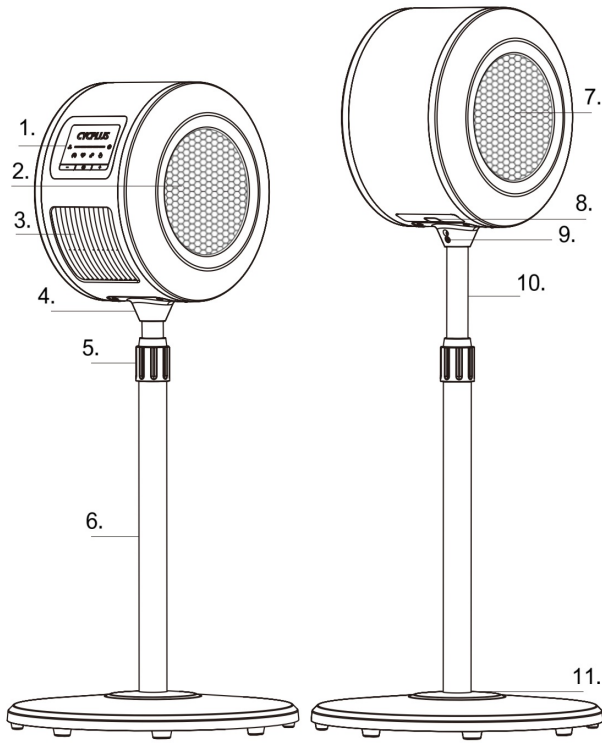

- 1. Képernyőpanel
- 2. Jobb oldali levegőfedél
- 3. Levegőkimeneti rács
- 4. Alapcsatlakozó
- 5. Magasságállító fogantyú
- 6. Emelőoszlop külső oszlopa

- 7. Bal oldali levegőburkolat
- 8. Egyenáramú interfész
- 9. M5 rögzítőcsavar
- 10. Emelőoszlop belső oszlopa
- 11. Emelő alap


Földi alap

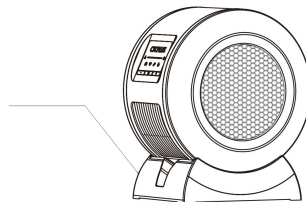

Emelő alapzat telepítése



a. Az alap felszerelése

1. Vegye ki a csomagból az oszlopot, az L-csavart és a tömítést.
2. Helyezze az oszlop vastagabb végét az emelőalap mélyedésébe, helyezze be az alátétet az alap belsejéből, és húzza meg az L alakú csavart az óramutató járásával megegyező irányban az oszlop és az alap rögzítéséhez.

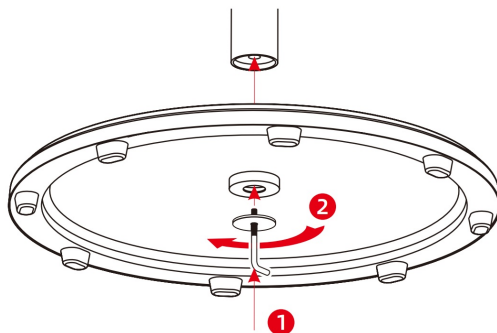

b. A ventilátor beszerelése


3. Helyezze az alapot és az oszlopot függőlegesen a talajra, majd húzza ki az emelőoszlop belső oszlopát, és illessze a ventilátorház csavarlyukait a belső oszlop csavarlyukaihoz.
4. Helyezze a ventilátor alapcsatlakozójának hornyát a belső oszlop tetejébe.
5. Rögzítse a két M5-ös csavart hátulról.

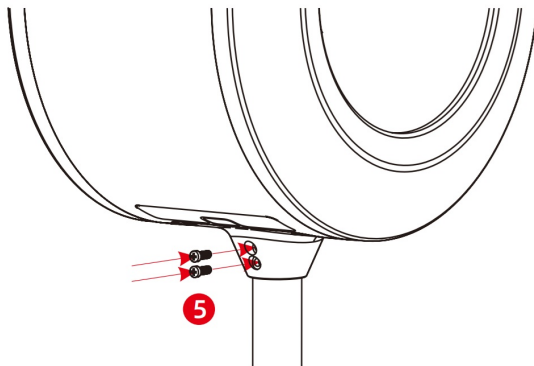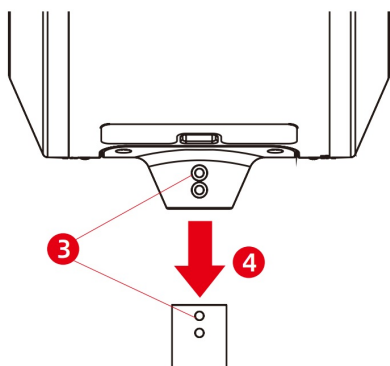

c. Csatlakoztassa a tápellátást

6. Csatlakoztassa a hálózati adapter egyenáramú csatlakozóját a ventilátor alján található csatlakozóhoz.

7. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati csatlakozóhoz, majd dugja be a konnektorba a ventilátor áramellátásához.

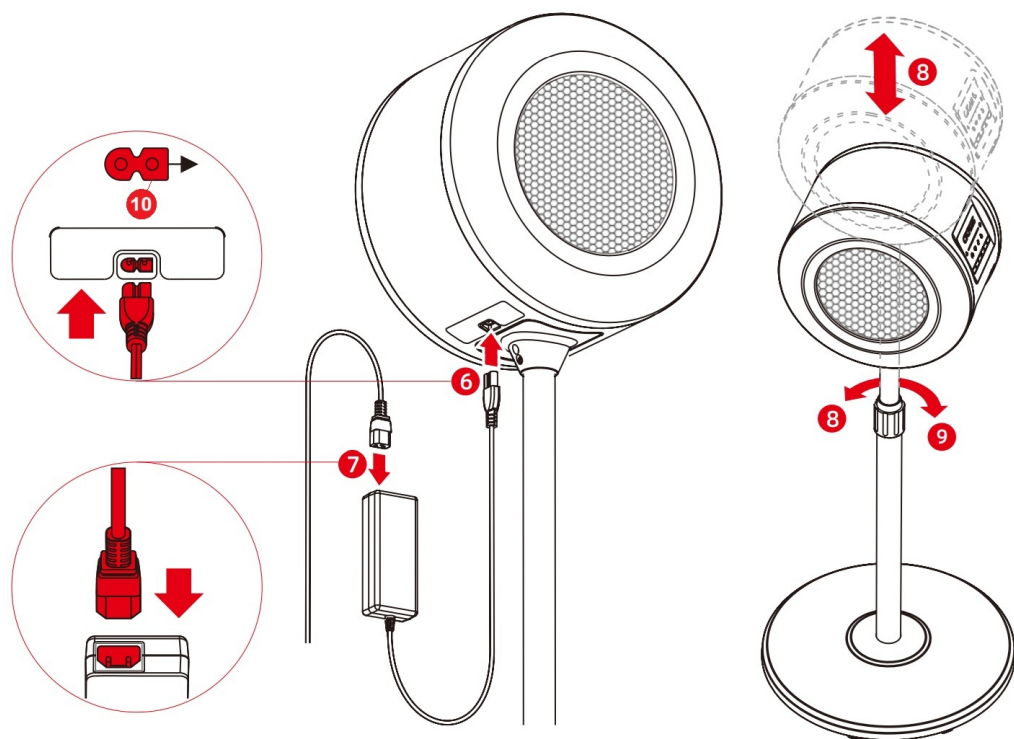

d. Állítsa be a ventilátorház magasságát


8. Forgassa el az oszlop tetején található fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba az oszlop meglazításához, majd szükség szerint állítsa be a ventilátorház magasságát felfelé és lefelé.

9. Forgassa el az oszlop fogantyúját felül az óramutató járásával megegyező irányba a ventilátorház magasságának rögzítéséhez. Ügyeljen arra, hogy a fogantyút szorosan húzza, hogy elkerülje a ház leesését és sérülését.

Talajtalapzat telepítése


a. Az alap felszerelése és a tápellátás csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter egyenáramú csatlakozóját a ventilátor alján található csatlakozóhoz.
2. Helyezze a ventilátorházat a talajlap ívelt mélyedésébe, ügyelve arra, hogy a horony iránya ne legyen megkülönböztethető az elülső és a hátsó rész között, és hogy bármilyen irányba elhelyezhető legyen.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati csatlakozóhoz, majd dugja be a konnektorba a ventilátor áramellátásához.

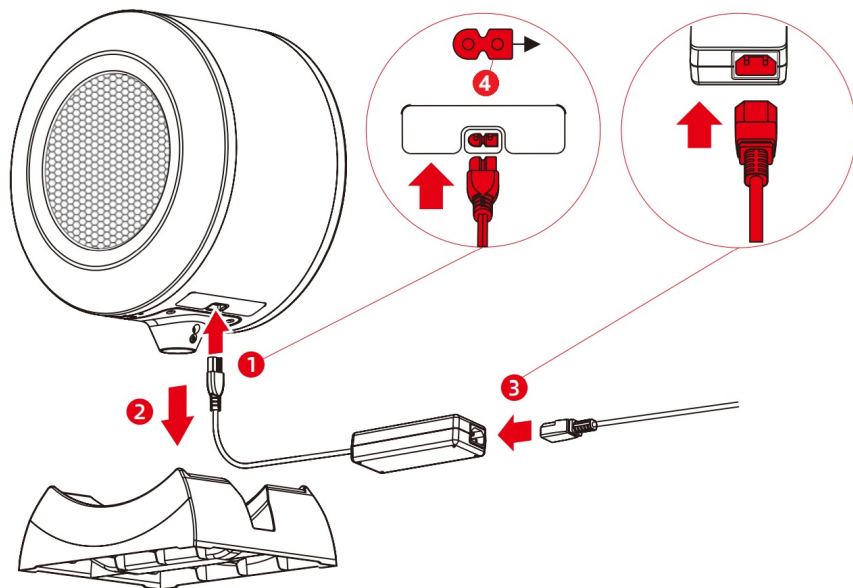


b. Állítsa be a légáramlás irányát

4. Nyomja meg a ventilátorház tetejét a forgatáshoz és a légáramlás irányának beállításához. Az ajánlott beállítási tartomány 0° és 60° között van.

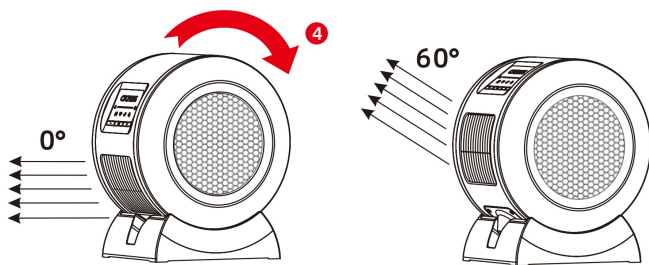

Funkcióbevezetés

Képernyő és gombok

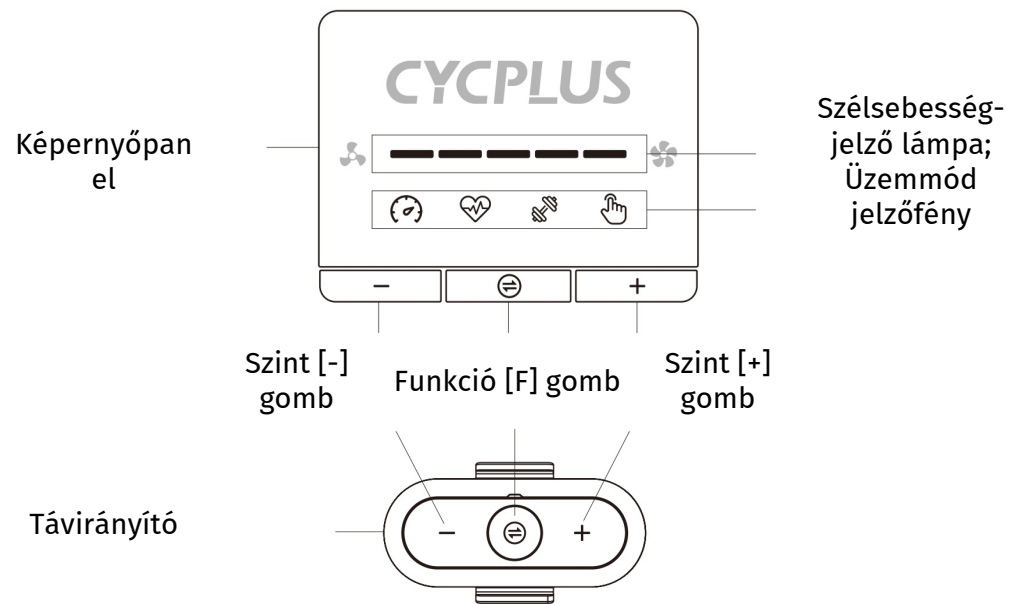

Gombfunkciók

Művelet	Gombok	Funkciók
Kattintás	[-]	Váltson kézi üzemmódra, és csökkentse a sebességet.
	[F]	Váltás az üzemmódok között.
	[+]	Váltson kézi üzemmódra, és növelje a sebességet.
Hosszan nyomja 2 másodpercig	[F]	Be- / kikapcsolás.
	[-, +]	Párosítsa újra az érzékelőt vagy a távirányítót manuális módban.

Munkamódok

Sebesség mód: Csatlakoztasson sebességérzékelőkhöz és kerékpáros edzőcipőkhöz, hogy automatikusan a kerékpározási sebességének megfelelően állítsa be a szél sebességét, valóságos kerékpározási élményt szimulálva.

Pulzusszám mód: Csatlakoztasson pulzuszmérőkhöz és sportórákhoz, hogy automatikusan a pulzusszám alapján állítsa be a szél sebességét, fokozva a hűtési élményt.

Teljesítmény mód: Csatlakoztasson teljesítménymérőkhöz és kerékpáros edzőcipőkhöz, hogy automatikusan a teljesítményének megfelelően állítsa be a szélesebességet, így érzékenyebb légáramlást biztosítva.

Manuális mód: Távirányítóhoz csatlakoztatva manuálisan, érzékelők használata nélkül állíthatja be a szélesebességet, így rugalmasan alkalmazkodhat a különböző edzéshelyzetekhez.

Intelligens mód: Több eszközhöz és érzékelőhöz (sebesség, pulzusszám, teljesítmény) is csatlakoztatható, hogy a szélesebességet a különböző adatbemenetek alapján automatikusan beállítsa az optimális automatizálás érdekében.

Jelzőfény funkciói

Ikron	Fényhatás	Állapot
  	Zöld, Szilárd	Az ANT+ eszköz csatlakoztatva van és normálisan működik.
	Zöld, villogó	ANT+ eszköz keresése és párosítása.
	Zöld, lélegző	A párosított jel elveszett, csatlakozásra vár.
	Piros, Folyamatos	Ebben az üzemmódban nincs csatlakoztatva érzékelő.
 -----	Fehér, Egyszínű	A sebességszintet sávok jelzik manuális módban.


Érzékelők csatlakoztatása

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatni kívánt érzékelő be van kapcsolva és párosítási módban van.
- Nyomja meg a funkciógombot [F] a különböző üzemmódok közötti váltáshoz, és az adott üzemmóddhoz tartozó érzékelő csatlakozik.
- Az első párosítás során a ventilátor automatikusan a legerősebb jelet adó érzékelőhöz csatlakozik. Ezt követően automatikusan a legutóbb használt érzékelőhöz csatlakozik.
- Okostelefonhoz is csatlakozhatsz, és a CYCPLUS alkalmazásban az egyes módokhoz illesztheted az érzékelőket. Részletekért lásd az **[ALKALMAZÁS HASZNÁLATI ELJÁRÁSA]** részt.
- Az érzékelők közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [-] és [+] gombokat az aktuális módban párosított érzékelők törléséhez, és keressen újra párosítást.
- Érzékelő üzemmódban a ventilátor 3 perc elteltével leáll, ha a



rendszer az összes csatlakoztatott érzékelőt leválasztva érzékeli, vagy 0 adatot ad be.

A távirányító használata


1. Első alkalommal nyissa ki az elemtartó fedelét, távolítsa el a szigetelőfóliát, majd kövesse az alábbi lépéseket a ventilátor távirányítójának párosításához.
2. Nyomjon meg bármelyik gombot a távirányító felébresztéséhez és a párosítási módba lépéshez, amit villogó kék fény jelez. Tartsa a távirányítót a ventilátor közelében.
3. A ventilátor kézi üzemmódjában tartsa lenyomva a ventilátor [-] és [+] gombjait 3 másodpercig a távirányítóval való keresés és párosítás megkezdéséhez.
4. A párosítás után a távirányító jelzőfénye 3 másodpercig világít, majd kialszik.
5. A távirányító gombjainak funkciói megegyeznek a ventilátor gombjainak funkcióival, kérjük, tekintse meg az előző oldalon található [Gombfunkciók] leírását. Minden alkalommal, amikor a távirányító gombra kattint, a jelzőfény egyszer zölden felvillan.
6. Miután a távirányító alvó üzemmódba kapcsol, kattintson bármelyik gombra, és várja meg az ébredés és az automatikus csatlakozás idejét, mielőtt vezérelné a ventilátort.

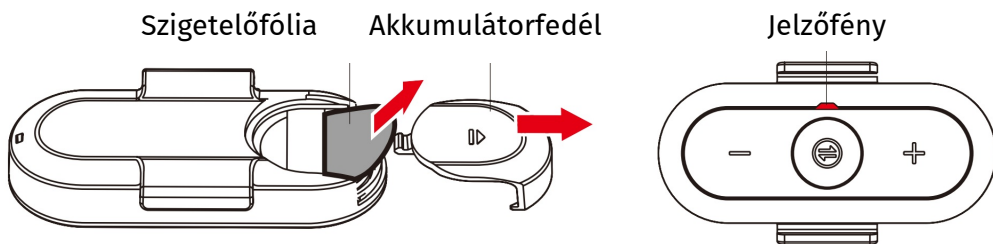

7. Két szilikon pánt tartozik hozzá. Az ábrán látható módon rögzítheti a távirányítót az edzőeszközhöz a könnyebb használat érdekében.
8. Válassza ki a megfelelő hosszúságú szilikonszíjat. Ha a szíj túl hosszú, tekintse meg az ábrát a keresztkötési módszerhez.

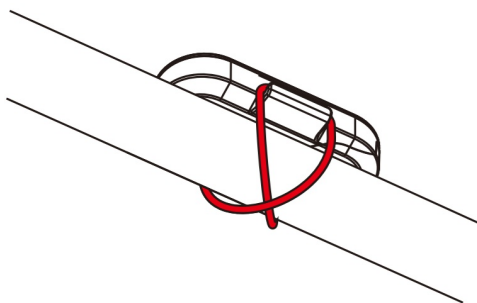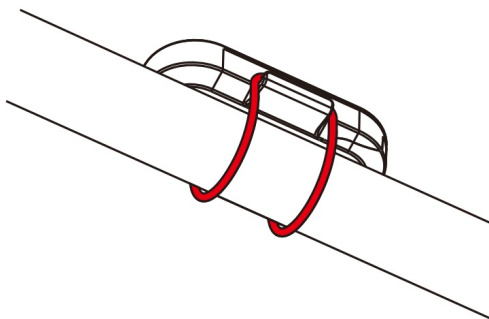

9. Ha a szilikonszíj nem megfelelő, vagy kézi használatra van szükség, rögzítsen egy zsinórt a távirányító végéhez az elvesztés elkerülése érdekében.
10. A távirányító elemmodellje CR2032. Ha a jelzőfény pirosra vált, az elem töltöttségi szintje 20% alatt van. Kérjük, cserélje ki az elemet a lehető leghamarabb.

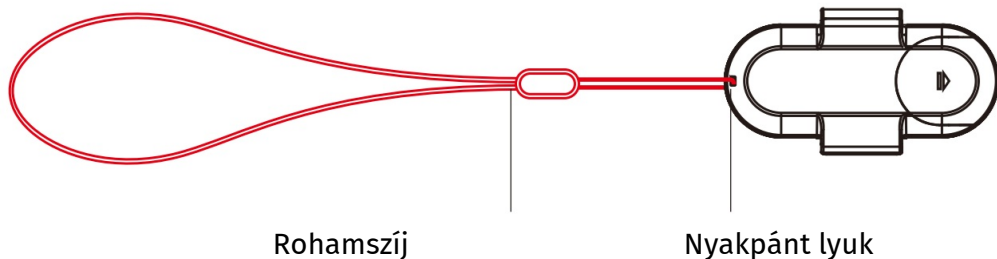

Rohamszíj

Nyakpánt lyuk

APP használati eljárás

*Az alkalmazásfrissítések miatt a tényleges működés kissé eltérhet a leírástól. A részletekért tekintse meg az adott alkalmazást.

Telepítse az alkalmazást/Csatlakoztassa az eszközt

1. Olvasd be a QR-kódot a CYCPLUS alkalmazás letöltéséhez, vagy keresd meg a "CYCPLUS" kifejezést az alkalmazásboltban, és telepítsd.



CYCPLUS APP



2. Kapcsold be a telefonod Bluetooth funkcióját, nyisd meg az alkalmazást, és válaszd az „F1” lehetőséget a terméklistából.
3. Keresse meg és csatlakoztassa az eszközt.

Manuális mód beállításai

1. Kattintson a jobb felső sarokban található kapcsoló gombra [bekapcsoló gomb] a Manuális mód bekapcsolásához.
2. A szélesség beállításához húzza a csúszkát balra vagy jobbra, vagy adja meg manuálisan az értéket a jobb oldali ikonra kattintva.

Sebesség mód beállításai

1. Kattintson a jobb felső sarokban található kapcsoló gombra [bekapcsoló gomb] a Sebesség módba váltáshoz és az érzékelő csatlakozásának kiválasztásához.
2. Válassza ki a célérzékelőt és csatlakoztassa, vagy válassza ki újra az érzékelő csatlakozását a jobb alsó sarokban.
3. Állítsa be az erősítési arányt a csúszka balra vagy jobbra húzásával, vagy adja meg manuálisan az értéket a jobb oldali ikonra kattintva.
4. Az erősítési arány a tényleges szélesség és a ciklussebesség szorzata. Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a tényleges szélesség.

Pulzusszám mód beállításai

1. Kattintson a jobb felső sarokban található kapcsoló gombra [bekapcsoló gomb] a pulzusszám módra váltáshoz és az érzékelő csatlakozásának kiválasztásához.
2. Válassza ki a célérzékelőt és csatlakoztassa, vagy válassza ki újra az érzékelő csatlakozását a jobb alsó sarokban.
3. A jobb oldali ikonra kattintva adja meg a pulzusszám-tartományt. Ez a tartomány a minimális és maximális szélességnek felel meg, és a szélesség a tényleges pulzusszámtól függően változik.

Energiatakarékos mód beállításai

1. Kattintson a jobb felső sarokban található kapcsoló gombra [bekapcsoló gomb] az Energiatakarékos módba váltáshoz és az érzékelő csatlakozásának kiválasztásához.
2. Válassza ki a célérzékelőt és csatlakoztassa, vagy válassza ki újra az érzékelő csatlakozását a jobb alsó sarokban.
3. A jobb oldali ikonra kattintva adja meg a teljesítménytartományt. Ez a tartomány a minimális és maximális szélességnek felel meg, és a szélesség a tényleges teljesítménytől függően változik.

Intelligens mód beállításai

1. Kattintson a jobb felső sarokban található kapcsoló gombra [bekapcsoló gomb] az Intelligens módba váltáshoz. A szélesség intelligensen változik a kézi beállítások nélküli, más módokból származó érzékelőadatok alapján.

Tisztítás és karbantartás


Mivel a ventilátortermékek használat közben hajlamosak a levegőből port vonzani, az idővel felhalmozódott szennyeződés befolyásolhatja a gép teljesítményét és hatékonyságát. Javasoljuk, hogy a ventilátor belsejét 3-6 havonta tisztítsa meg. A karbantartás gyakorisága a használati időtől és a környezet levegőminőségétől függ.

Ha a levegőburkolaton sok por gyűlt össze, javasoljuk, hogy azonnal tisztítsa meg a gépet. Továbbá, ha a ventilátort hosszabb ideig tárolni kell, ajánlott tisztítást és karbantartást végezni.


Tisztítás és karbantartás előtt gondoskodjon védőintézkedésekről, például viseljen maszkot, kesztyűt és porvédő szemüveget. Kapcsolja ki a készüléket, és ne működtesse bekapcsolt állapotban.

a. Tisztításhoz távolítsa el a levegőfedelet

1. Csavarja ki a ventilátorház alján található két M3-as csavart, és őrizze meg őket.
2. Forgassa el a levegőfedelet a ház alján található [kioldás] ikon által jelzett irányba a kioldáshoz, majd távolítsa el a levegőfedelet a ventilátor mindkét oldaláról.


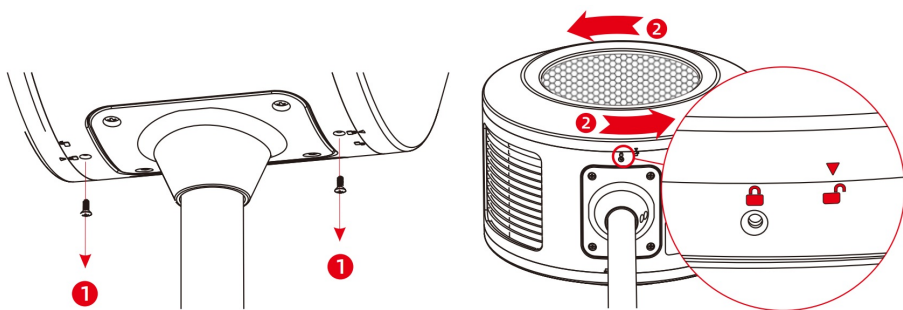


3. Puha kefével vagy törülközővel tisztítsa meg a port a levegőfedél hálós lyukaiból, vagy öblítse le tiszta vízzel. Öblítés után alaposan szárítsa meg.
4. Puha kefével tisztítsa meg a ventilátorlapátokat a rács irányában. Tisztítsa meg mindkét oldalt, a levegőkimeneti rácsot pedig lefelé. Ne használjon folyadékot a járókerék vagy a ventilátor belsejének tisztításához.

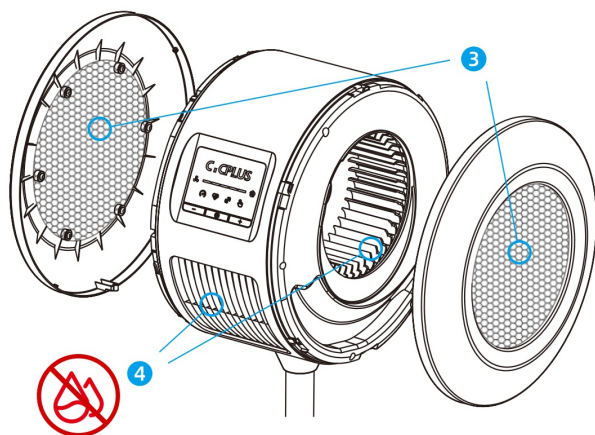

b. Szerelje vissza a levegőfedelelet

5. A levegőnyílás fedeleinek bal és jobb oldalát nem kell megkülönböztetni. Tisztítás után szerelje vissza a levegőnyílás fedeleit, és forgassa el őket az ikonok által jelzett irányba, amíg a mutató a [zár] ikonra nem forog. Egy kattánó hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a levegőnyílás fedele rögzült.
6. A tisztítási és karbantartási munkák befejezéséhez húzza meg a ventilátorház alján található két M3-as csavart.
7. Tisztítás után előfordulhat, hogy némi por maradt a ventilátor belsejében. Csatlakoztassa a tápegységet, állítsa a maximális sebességre, járassa néhány percig a port, majd használja. A folyamat során ne irányítsa a légáramot emberek vagy állatok felé, hogy elkerülje a por szembe jutását.

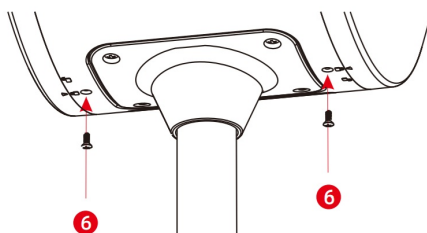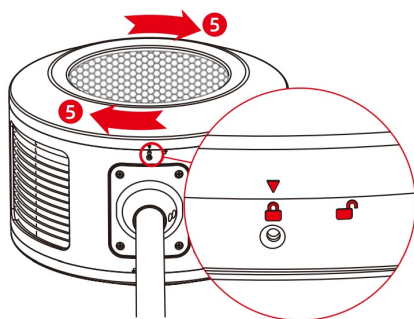

Termékspecifikációk

Modell	F1
FCC-azonosító	2A4HX-F1
Méretek	Emelőtalppal: 440 x 440 x (950-1450) mm
	Talapzattal együtt: 268 x 215 x 370 mm
Nettó tömeg	5,5 kg
Adapter bemenet	100–240 V (50/60 Hz)
Ventilátor bemenet	36 V - 2,5-3 A
Névleges teljesítmény	68 W
Maximális sebesség	1280 fordulat/perc
Maximális légmennyiség	Körülbelül 670 m³/h
Maximális szélesebség	Körülbelül 50 km/h
Érzékelő csatlakozási protokoll	ANT+
Mobil csatlakozási protokoll	BLE
Üzemi hőmérséklet	0–40 °C

Gyártói információk

- Company** Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.
- Address** No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.
- Warranty** Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.
- Contact** steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!

FCC nyilatkozatok

Modell: F1 / FCC azonosító: 2A4HX-F1

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

- Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
- Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével:

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.