



GPS-es kerékpárkomputer M1



Felhasználói kézikönyv

GPS-helymeghatározás – Gyors üzembe helyezési útmutató

A műholdjelek vételéhez kérjük, maradjon mozdulatlan, és győződjön meg arról, hogy a készüléket nyílt, akadálytalan területen használja. Gyorsabb GPS-koordináták eléréséhez csatlakoztassa a készüléket a CYCPLUS Fit alkalmazáshoz, és töltsse le az efemerisz adatokat kerékpározás előtt.

1. Hosszan nyomd meg az [L] gombot a bekapcsoláshoz.
2. A GPS-jel vétele a bekapcsolás után eltarthat néhány percre. Egy kis műhold szimbólum jelenik meg, amely jelzi, hogy az eszköz készen áll.
3. A felvétel elindításához nyomja meg ismét az [L] gombot. A lejátszás ikon megjelenik a felvétel megkezdésekor.
A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg ismét az [L] gombot. A felvétel leállításkor megjelenik a szünet ikon.
4. A rögzített adatok mentéséhez hosszan nyomja meg az [M] gombot. A „LEJÁTSZÁS” ikon eltűnik, amikor a rögzített adatok mentése befejeződött.
5. Kikapcsoláshoz nyomd meg hosszan az [L] gombot.

Specifikációk

Név	Okos GPS-es kerékpárkomputer
Modell	M1
Termék mérete	90 × 55 × 20 mm
Képernyőméret	2,9 hüvelykes LCD
Termék súlya	77,5 g
Jegyzetkapacitás	150 óra
Akkumulátor	1200 mAh 3,7 V
Akkumulátor élettartama	60 óra
Töltési idő	≈ 3,5 óra
Töltőport	USB Type-C
APP-kapcsolat	Bluetooth 5.0
Perifériás csatlakozás	ANT+
Támogatott perifériák	Sebességmérő, pedálfordulat-érzékelő, pulzusmérő, teljesítménymérő.
Vízálló	IPX6 (Vízálló, nem merülő)


A gombokról



A gombok funkciói normál használat esetén a következők.
A gombok működésével kapcsolatos információkért lásd a beállításokban található utasításokat.

[L button]	Rövid megnyomás	Bekapcsolás Felvétel indítása/szüneteltetése.
	Hosszú megnyomás	Kikapcsolás.
[M button]	Rövid megnyomás	Gróf Lap.
	Hosszú megnyomás	Rekord mentése.
[R button]	Rövid megnyomás	Ugrás a következő oldalra.
	Hosszú megnyomás	Beállítások megadása/kilépés.

Adatkijelző

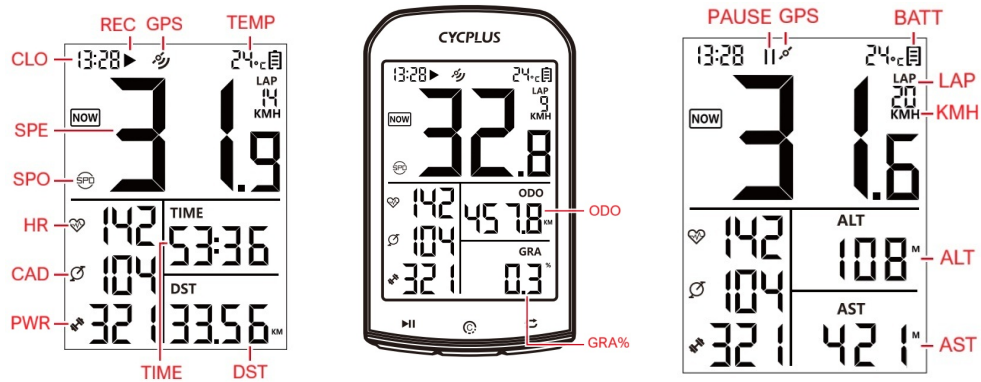

NOW

AVG

MAX


HR	Aktuális pulzusszám	Average pulzusszám	Max. pulzusszám
CAD	Aktuális pedálfordulat	Average Cadence	Max. kadencia
PWR	Jelenlegi teljesítmény	Average Power	Maximális teljesítmény
GRA%	Aktuális gradiens	Average-színátmenet	Maximális színátmenet
SPE	Aktuális sebesség	Average Speed	Max. sebesség
CLO	Óra		
SPO	Sebességérzékelő		
TIME	Utazási idő		
DST	Megtett távolság		
TEMP	Hőmérséklet		
GPS	GPS-jel		
REC	Felvétel folyamatban		
ODO	Odográf		
AST	Felemelkedés		
ALT	Magasság		
UNI	Sebesség mértékegysége		
LAP	körök száma		

BATT Akkumulátor töltöttségi szintje

PAUSE A felvétel szünetel


A beállításokról

A beállításokba való belépéshez nyomja meg hosszan az [R] gombot. Röviden nyomja meg az [R] gombot a 8 beállítási oldal közötti váltáshoz.

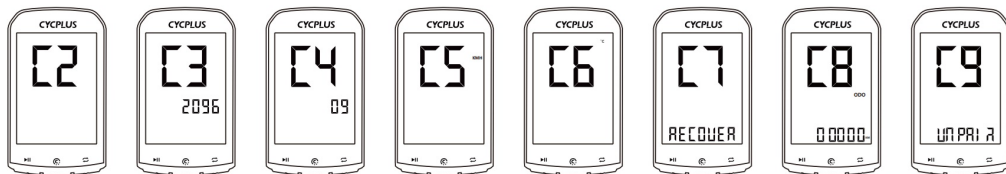

A beállítások befejezése után a kezdőlapra való visszatéréshez nyomja meg hosszan az [R] gombot.

C2: Ant+ érzékelők csatlakozása

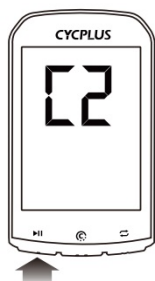


Az ANT érzékelő keresésének megkezdéséhez nyomja meg az [L] gombot.




Az adatok akkor jelennek meg, amikor az érzékelő csatlakoztatva van.

A leválasztott érzékelő számjegyei villognak

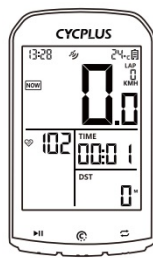


10 másodperc múlva visszatér a kezdőlapra.

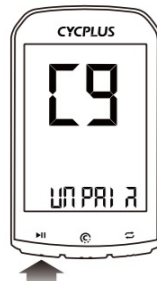


Érzékelők párosításának megszüntetése: Váltson a C9 oldalra, majd nyomja meg az [L] gombot az összes párosított érzékelő párosításának megszüntetéséhez.


C3: Kerék kerületének beállítása

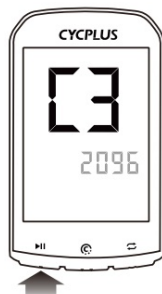


Nyomja meg az [L] gombot a beállítás megkezdéséhez.

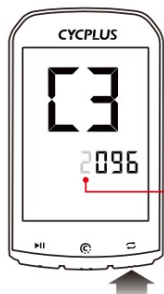

A beállítható számjegy villog. Nyomja meg az [R] gombot a számjegy módosításához.

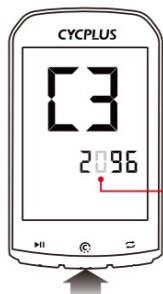

A beállítható számjegy villog. Nyomja meg az [M] gombot a beállítható számjegy váltásához.

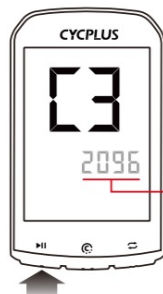


Minden számjegy villog. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az [L] gombot.


C4: Időzóna beállítása



Nyomja meg az [L] gombot a beállítás megkezdéséhez.

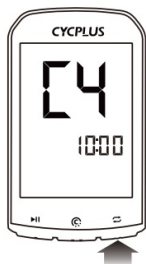

Az időzóna módosításához nyomja meg az [R] gombot.

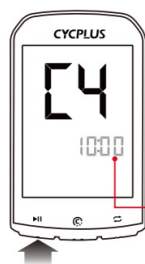


A beállítás befejezéséhez nyomja meg az [L] gombot. Az időzóna számjegyei villognak.


C5: Sebesség mértékegységének beállítása



Nyomja meg az [L] gombot a beállítás megkezdéséhez.

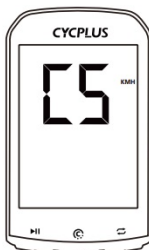

Nyomja meg az [R] gombot a KM/H és MPH közötti váltáshoz.

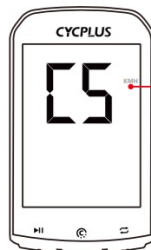

A készülék villog. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az [L] gombot.


C6: Hőmérséklet mértékegységének beállítása



Nyomja meg az [L] gombot a beállítás megkezdéséhez.



A °C és °F közötti váltáshoz nyomja meg az [R] gombot.

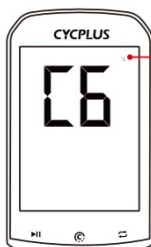

A ikon villog. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az [L] gombot.

C7: Gyári visszaállítás




Nyomja meg az [L] gombot a beállítás megkezdéséhez.



A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg hosszan az [M] gombot, és a számítógép kikapcsol.

C8: Odográf beállítása

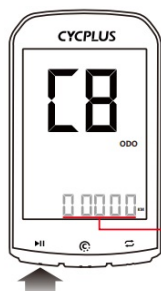

Minden számjegy villog.

Nyomja meg az [L] gombot a beállítás megkezdéséhez.




A beállítható számjegy villog.

Nyomja meg az [R] gombot a számjegy módosításához.



A beállítható számjegy villog.

Nyomja meg az [M] gombot a beállítható számjegy váltásához.

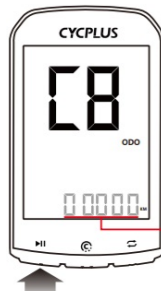

Minden számjegy villog.

A beállítás befejezéséhez nyomja meg az [L] gombot.

APP-kapcsolat

Töltsd le és használd a CYCPLUS Fit alkalmazást, amely segít a készülék kényelmesebb használatában és további szolgáltatástámogatást nyújt. Olvasd be a QR-kódot, vagy keress rá a "CYCPLUS Fit" kifejezésre a Google Playen vagy az App Store-ban az alkalmazás letöltéséhez.



iOS-re



Androidra



Megjegyzések

1. Adatrögzítés:

Hosszan nyomd meg az [L] gombot a készülék bekapcsolásához, majd nyomd meg az [L] gombot az út rögzítésének megkezdéséhez.

Ne felejtse el hosszan lenyomni az [M] gombot a rekord mentéséhez a tekerés befejezése után.


2. Memória:

Amint a memória megtelik, a készülék időrendi sorrendben felülírja a korábbi bejegyzéseket.


3. Háttérvilágítás:

Az időzóna beállítása után a képernyő háttérvilágítása automatikusan bekapcsol minden nap 18:00 és 09:00 óra között. A gomb megnyomásakor a háttérvilágítás be-, majd 10 másodperc múlva kikapcsol.


A csomag tartalma

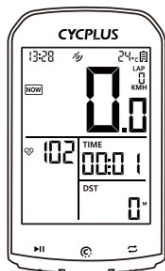


GPS-es
kerékpárkomputer

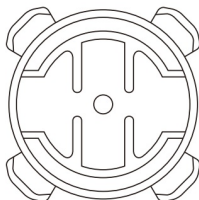

Kerékpáros számítógép
tartó

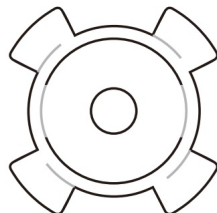


Gumi pad

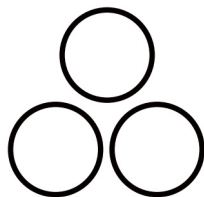

3 db gumiszalag




Töltőkábel

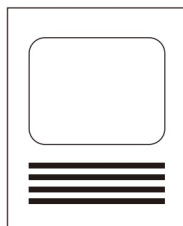

Felhasználói kézikönyv

A telepítésről

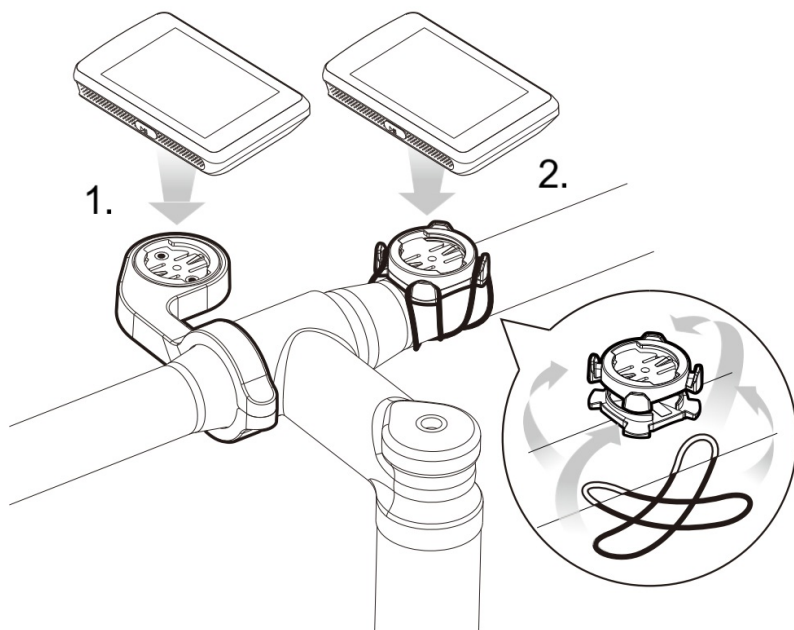

1. CYCPLUS kerékpártartó (külön kapható)
2. Használd a szabványos kerékpáros számítógép tartót. Rögzítsd a tartót gumiszalagokkal keresztirányban.

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!