



GPS-es kerékpárkomputer M3



Felhasználói kézikönyv

GPS-helymeghatározás – Gyors üzembe helyezési útmutató


A műholdjelek vételéhez kérjük, maradjon mozdulatlan, és győződjön meg arról, hogy a készüléket nyílt, akadálytalan területen használja. Gyorsabb GPS-koordináták eléréséhez csatlakoztassa a készüléket a CYCPLUS Fit alkalmazáshoz, és töltsse le az efemerisz adatokat kerékpározás előtt.

1. Hosszan nyomd meg az [L] gombot a bekapcsoláshoz.
2. A GPS-jel vétele a bekapcsolás után eltarthat néhány percre. Egy kis műhold szimbólum jelenik meg, amely jelzi, hogy az eszköz készen áll.
3. A felvétel elindításához nyomja meg ismét az [L] gombot. A lejátszás ikon megjelenik a felvétel megkezdésekor.
4. A rögzített adatok mentéséhez hosszán nyomja meg az [R2] gombot. A „MENTÉS” üzenet 4 másodpercig villog. Amint a Lejátszás vagy Szünet ikon eltűnik, a felvétel mentése sikeresen megtörtént.
5. Kikapcsoláshoz nyomd meg hosszán az [L] gombot.

Specifikációk

Név	GPS-es kerékpárkomputer
Modell	M3
Termék mérete	88 × 52 × 20 mm
Képernyőméret	2,8 hüvelykes LCD
Termék súlya	80 gramm
Feljegyzéskapacitás	150 óra
Akkumulátor	1500 mAh 3,7 V
Akkumulátor élettartama	100 óra
Töltési idő	≈ 2,5 óra
Töltőport	USB Type-C
APP-kapcsolat	BLE 5.0
Perifériás csatlakozás	ANT+
Támogatott perifériák	Sebességmérő, pedálfordulat-érzékelő, pulzusmérő, teljesítménymérő.
Vízálló	IPX6 (Vízálló, nem merülő)

A gombokról

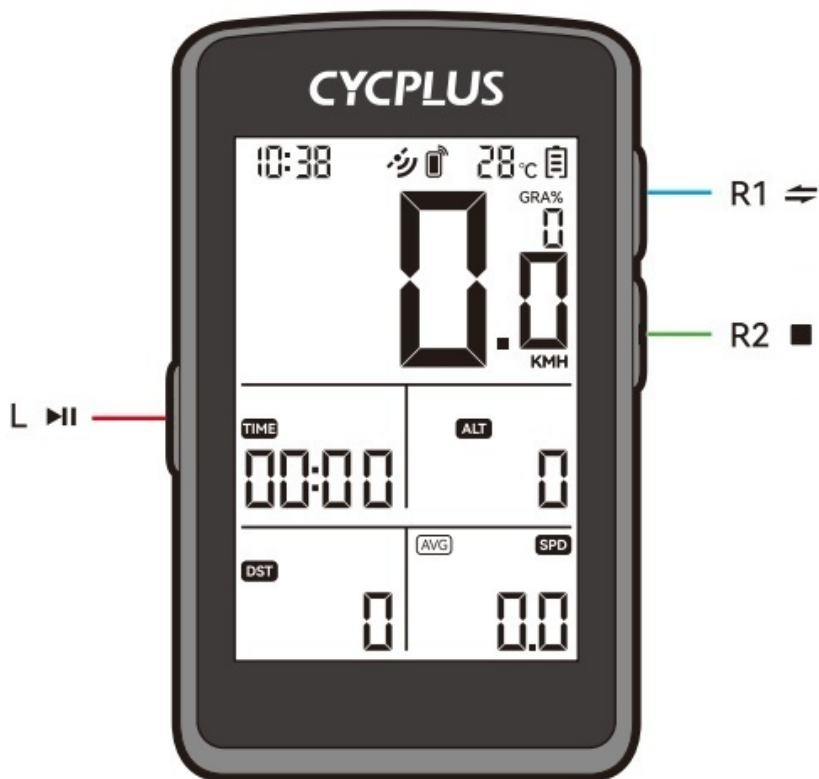

A gombok funkciói normál használat esetén a következők.


A gombok működésével kapcsolatos információkért lásd a beállításokban található utasításokat.

[L]	Hosszú megnyomás	be- /kikapcsoláshoz.
	Rövid megnyomás	Felvétel indítása/szüneteltetése.
[R1]	Hosszú megnyomás	a beállítások megadásához/kilépéséhez.
	Rövid megnyomás	Ugrás a következő oldalra.
[R2]	Hosszú megnyomás	Rekord mentése.
	Rövid megnyomás	---

Adatkijelző

Ez a kijelző 4 adatoldallal rendelkezik, amelyekhez az R1 gomb rövid megnyomásával könnyen hozzáférhet.

A gyári beállításokkal a kijelzőn a következő adatok jelennek meg:

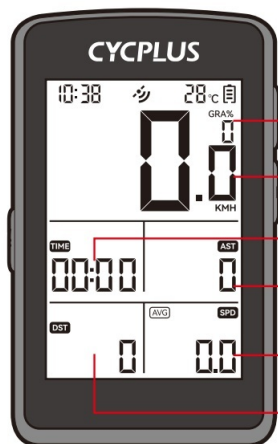

GRA%


KMH

TIME

AST

AVG SPD

DST

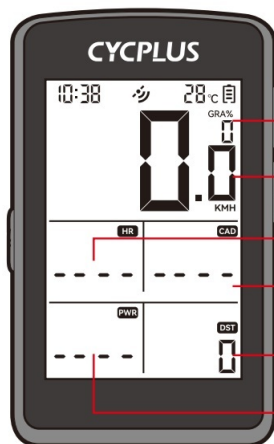

GRA%


KMH

HR

CAD

DST

PWR

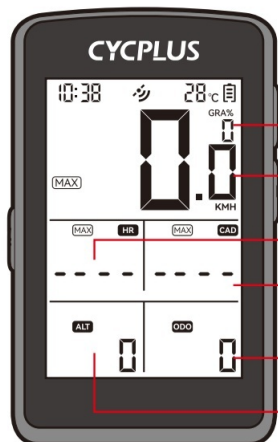

MAX GRA%


MAX KMH

MAX HR

MAX CAD

ODO

ALT

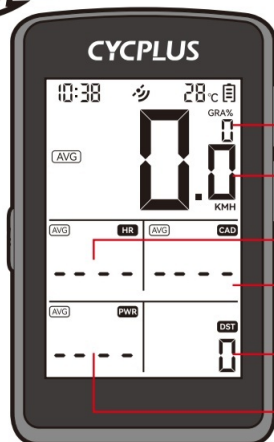

AVG GRA%

AVG KMH

AVG HR


AVG CAD

DST

AVG PWR

GRA%	Aktuális gradiens
KMH	Aktuális sebesség
TIME	Lovaglási idő
AST	Magasságnövekedés
AVG SPD	Átlagsebesség
DST	Lovaglás távolsága
HR	Aktuális pulzusszám
CAD	Aktuális pedálfordulat
PWR	Jelenlegi teljesítmény
AVG GRA%	Átlagos gradiens
AVG KMH	Átlagsebesség
AVG HR	Átlagos pulzusszám
AVG CAD	Átlagos pedálfordulat
AVG PWR	Átlagos teljesítmény
MAX GRA%	Maximális színátmenet
MAX KMH	Max. sebesség
MAX HR	Max. pulzusszám
MAX CAD	Max. kadencia
ODO	Odográf
ALT	Magasság


A képernyő felső részén fix adatmezők jelennek meg, amelyek nem testreszabhatók. Az egyes oldalakon megjelenített tartalom a következő.

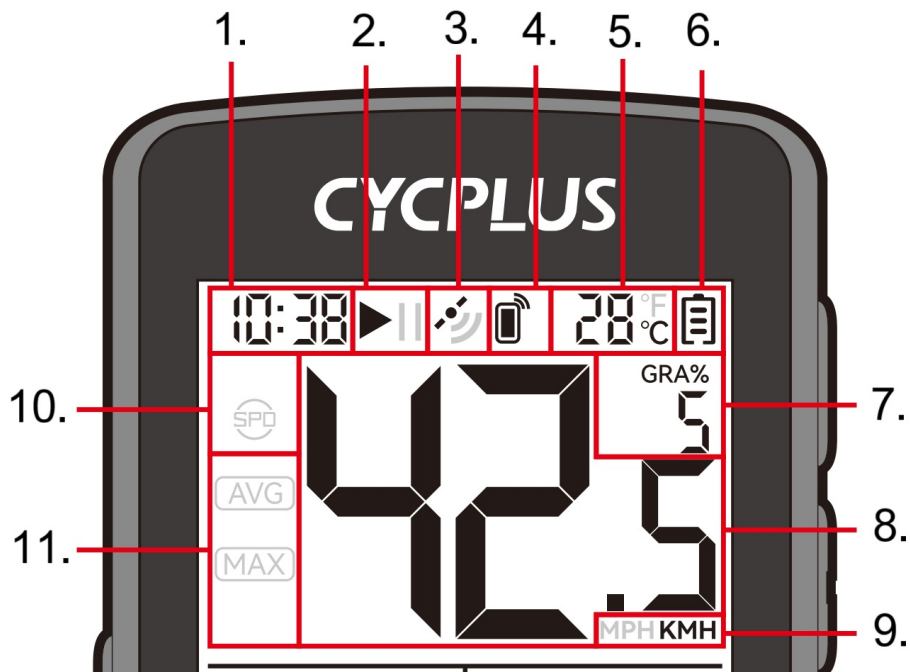

1. Óra: Megjeleníti az aktuális időt, az időzóna beállításának lehetőségével a beállításokban.
2. Felvétel állapot
Nincs szimbólum - Nincs folyamatban útfelvétel.
Lejátszás szimbólum - Az útfelvétel aktív.
Szünet szimbólum - Az út rögzítése szünetel.
Villogó szünet - Az AUTO szünet leállításkor aktiválódik, a felvétel mozgáskor automatikusan folytatódik.
3. GPS: vonalak nélküli szimbólum: Nincs GPS-jel, vonalakkal jelölt szimbólum: A GPS megfelelően működik.
4. Telefonkapcsolat: a szimbólum azt jelzi, hogy az eszköz már csatlakoztatva van a telefonhoz.
5. Hőmérséklet: Megjeleníti az aktuális hőmérsékletet, a beállításokban válassza a °C vagy °F értéket.
6. Akkumulátor töltöttségi szintje
7. Gradiens
8. Sebesség

9. Sebesség mértékegysége: Válasszon a metrikus (KMH) vagy az angolszász (MPH) mértékegységek között a beállításokban. Ez a távolság és a szintkülönbség-növekedés/csökkenés kijelzését is befolyásolja.
10. Sebességérzékelő: Az [SPO] szimbólum azt jelzi, hogy az eszköz már csatlakozik a sebességérzékelőhöz, és a sebességadatok a sebességérzékelőtől származnak.
11. Módok
- Nincs szimbólum: A sebesség- és gradiensadatok valós idejű értékként jelennek meg.
- [ÁTLAG] szimbólum – A sebesség- és gradiensadatok átlagértékként jelennek meg.
- [MAX] szimbólum – A sebesség- és gradiensadatok maximális értékként jelennek meg.

Minden oldal 4 testreszabható adatmezőt jelenít meg a képernyő alsó felében. Ezeket a mezőket a CYCPLUS Fit alkalmazás segítségével szabhatja testre.



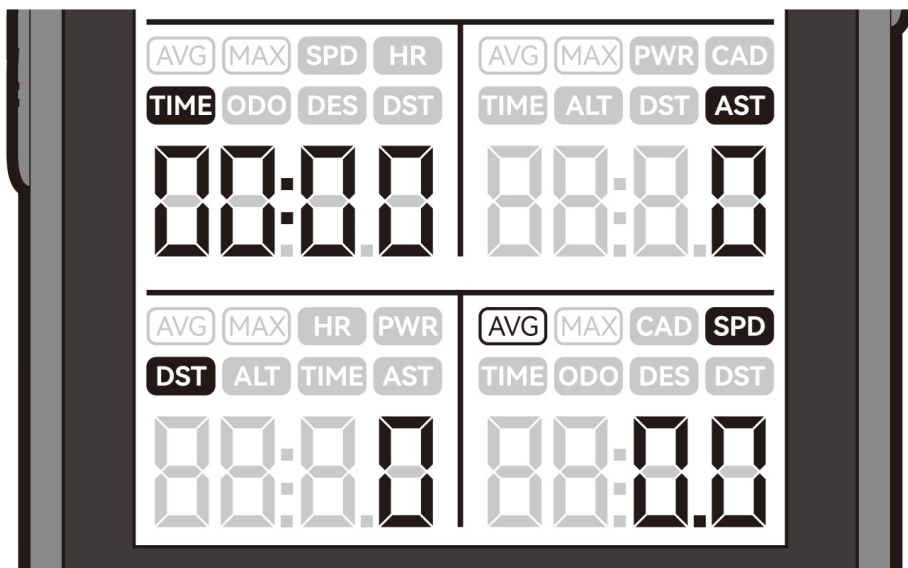


Testreszabható adatmezők

TIME	Lovaglási idő	
DST	Lovaglás távolsága	Metrikus módban az 1 kilométer alatti értékek méterben jelennek meg.
ODO	Odográf	Imperia módban a 0,1 mérföld alatti értékek lábban jelennek meg.
SPD	Sebesség, ugyanabban a mértékegységben megjelenítve, mint a beállítás.	
HR	Pulzusszám (pulzusmérő szükséges)	
PWR	Teljesítmény (teljesítménymérő szükséges)	
CAD	Pedálfordulat (pedálfordulat-érzékelő szükséges)	
ALT	Magasság, mindig méterben feltüntetve	
AST	Magassági emelkedés	Metrikus módban a kijelző méterben mutatja az adatokat, 9999 méter után pedig kilométerre vált.
DES	Magasság süllyedés	Angolszász módban a kijelző lábban jelenik meg, 9999 láb után pedig mérföldre vált.
AVG	Átlagos adatokat jelez	
MAX	A maximális adatmennyiséget jelzi	

A beállításokról


A gyors beállításhoz nyissa meg a CYCPLUS Fit alkalmazást a készülék csatlakoztatásához és konfigurálásához. Vagy használja a gombokat a készülék beállításához az alábbiak szerint: Nyomja meg hosszan az [R1 gombot] a beállítások eléréséhez. Nyomja meg röviden az [R1 gombot] a 8 beállítási oldal közötti lapozáshoz.

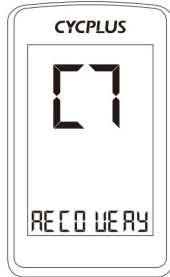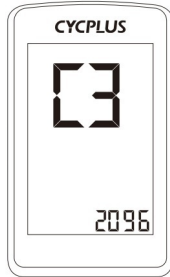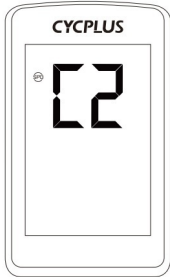

- C2: ANT+ érzékelők
- C3: Kerék kerülete
- C4: Időzóna
- C5: Sebesség mértékegysége
- C6: Hőmérséklet mértékegysége
- C7: Gyári visszaállítás
- C8: Odográf
- C9: Szenzorok párosításának leválasztása


A befejezés után hosszan nyomja meg az [R1] gombot a kezdőlapra való visszatéréshez.

ANT+ érzékelők csatlakozása

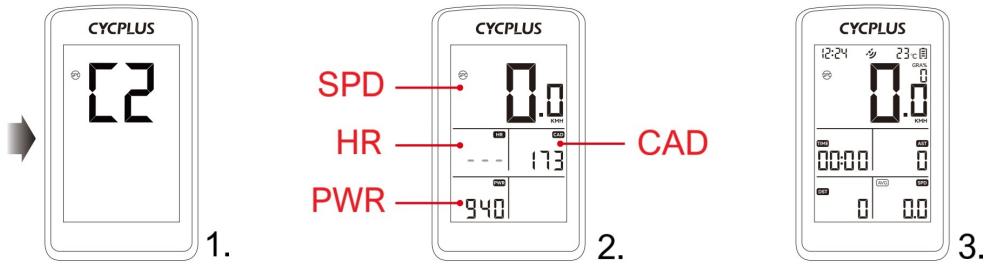


1. Nyomja meg az [L] gombot az ANT+ érzékelők keresésének megkezdéséhez.
2. A keresés megkezdésekor a készülék négyféle érzékelőt keres: sebesség, pulzusszám, teljesítmény és pedálfordulat. Ha a rendszer észlel egy érzékelőt, az adatai megjelennek. Ha nem talál érzékelőt, egy vízszintes vonal jelenik meg a helyén.
3. A készülék 10 másodperc múlva visszatér a kezdőlapra.

A párosított érzékelők párosításának megszüntetése

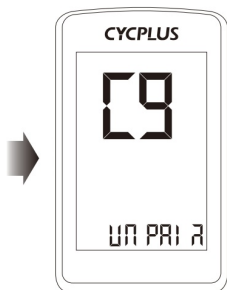

Lépjen a C9 oldalra a beállítások menüben. Nyomja meg az [L] gombot az összes csatlakoztatott érzékelő párosításának megszüntetéséhez.

Kerék kerület beállítása

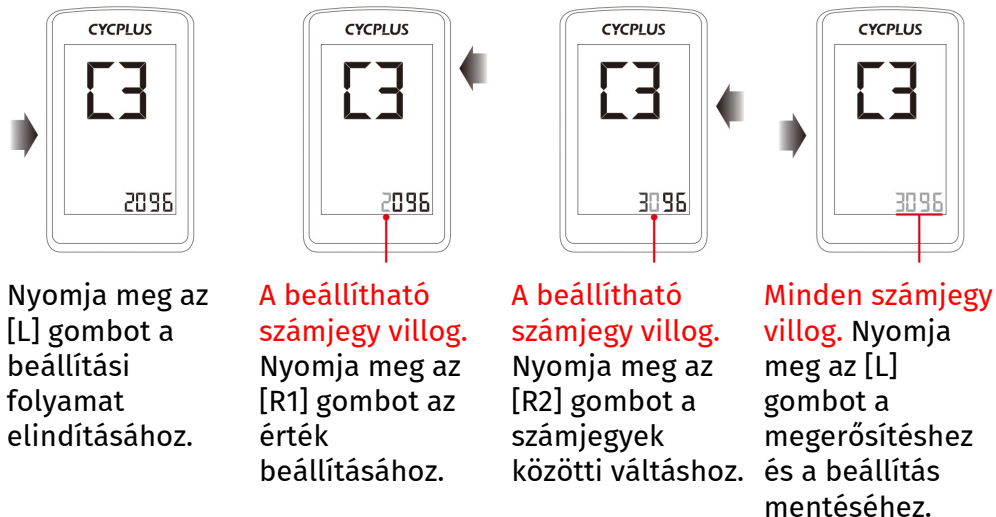


Időzóna beállítása




Sebesség mértékegység beállítása



Nyomja meg az [L] gombot a beállítási folyamat elindításához.

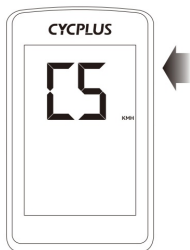

Az [R1] gombbal válthat a KMH és MPH között.

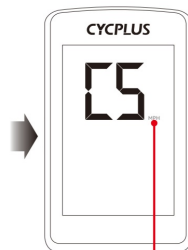


A készülék villog.
Nyomja meg az [L] gombot a beállítás megerősítéséhez és mentéséhez.


Hőmérséklet mértékegység beállítása



Nyomja meg az [L] gombot a beállítási folyamat elindításához.

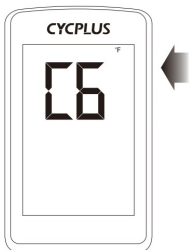

A °C és °F közötti váltáshoz nyomja meg az [R1] gombot.

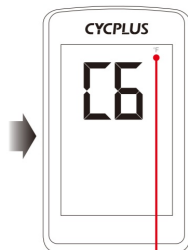

A hőmérséklet mértékegysége villog.
Nyomja meg az [L] gombot a megerősítéshez és a beállítás mentéséhez.


Gyári visszaállítás



Minden számjegy villog. Nyomja meg az [L] gombot a beállítási folyamat megkezdéséhez.

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva az [R2] gombot, majd a készülék kikapcsol.

Odográf beállítása

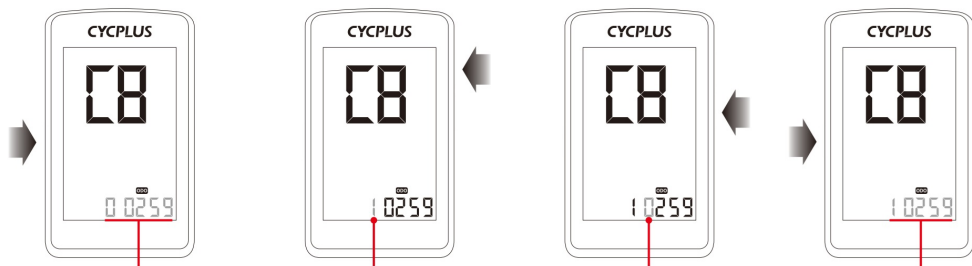

Minden számjegy villog. Nyomja meg az [L] gombot a megerősítéshez és a beállítás mentéséhez.

A beállítható számjegy villog. Nyomja meg az [R1] gombot az érték beállításához.

A beállítható számjegy villog. Nyomja meg az [R2] gombot a számjegyek közötti váltáshoz.

Minden számjegy villog. Nyomja meg az [L] gombot a megerősítéshez és a beállítás mentéséhez.

APP-kapcsolat

Töltsd le és használd a CYCPLUS Fit alkalmazást, amely segít a készülék kényelmesebb használatában és további szolgáltatástámogatást nyújt. Olvasd be a QR-kódot, vagy keress rá a "CYCPLUS Fit" kifejezésre a Google Playen vagy az App Store-ban az alkalmazás letöltéséhez.



iOS-re



Androidra



Megjegyzések

1. Adatrögzítés:

Hosszan nyomd meg az [L] gombot a készülék bekapcsolásához, majd nyomd meg az [L] gombot az út rögzítésének megkezdéséhez.

A kerékpározás befejezése után hosszan nyomja meg az [R2] gombot a rekord mentéséhez. A készülék a kikapcsolás után menti az aktuális rekordot.


2. Memória:

Amint a memória megtelik, a készülék időrendi sorrendben felülírja a korábbi bejegyzéseket.


3. Háttérvilágítás:

Az időzóna beállítása után a képernyő háttérvilágítása automatikusan bekapcsol minden nap 18:00 és 09:00 óra között. A gomb megnyomásakor a háttérvilágítás be-, majd 10 másodperc múlva kikapcsol.


A csomag tartalma

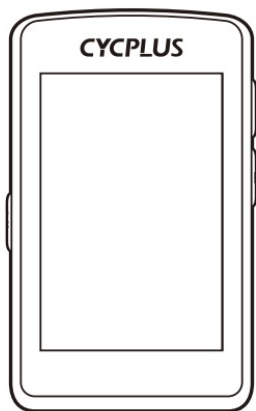


GPS-es
kerékpárkomputer

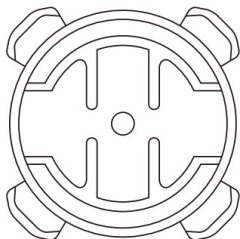


Kerékpáros számítógép
tartó

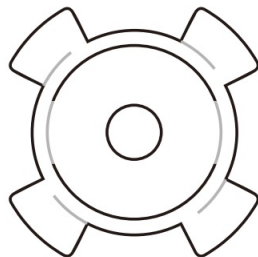


Gumi pad

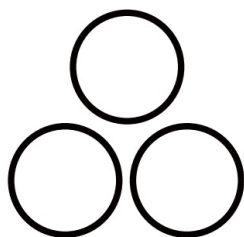

3 db gumiszalag




Töltőkábel

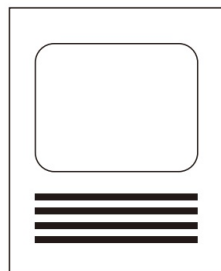

Felhasználói kézikönyv

A telepítésről

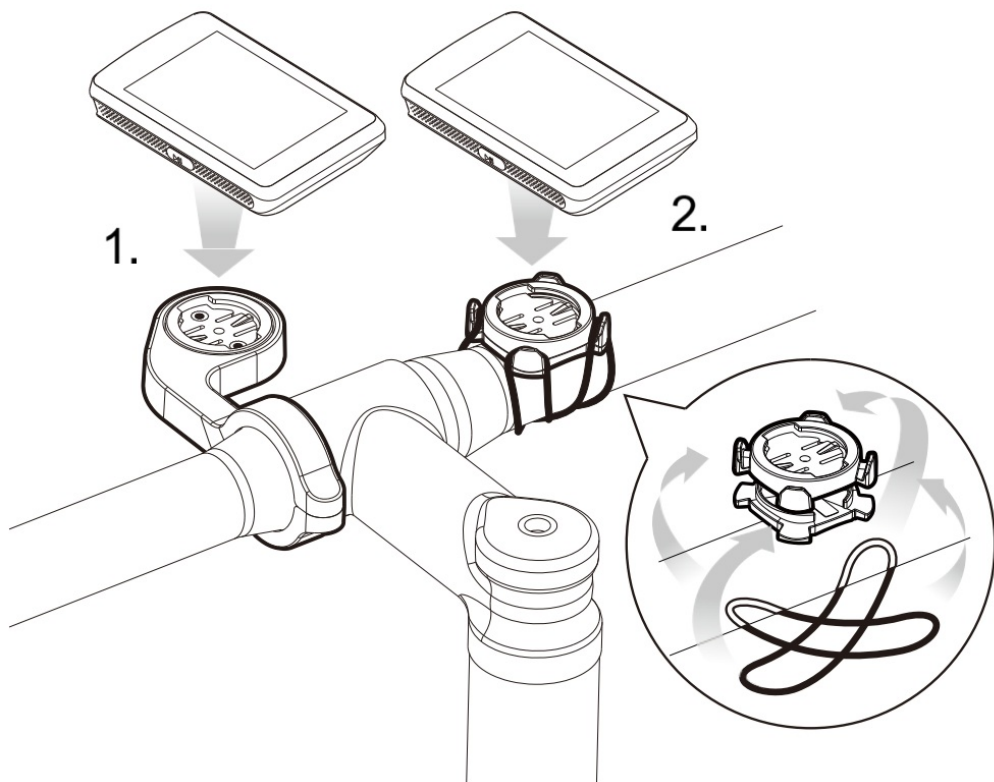

1. CYCPLUS kerékpártartó (külön kapható)
2. Használd a szabványos kerékpáros számítógép tartót. Rögzítsd a tartót gumiszalagokkal keresztirányban.

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék kialakításán, funkcióin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és

támogatását!