




T7

Indoor Smart Bike

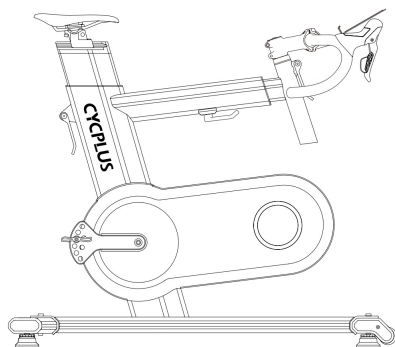

Felhasználói kézikönyv

Gyorsindítás

Használati útmutató videókért, használati kérdésekért vagy egyéb értékesítés utáni kérdésekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a steven@cycplus.com címen.

A QR-kód beolvasásával is ellátogathat ide:



Biztonsági óvintézkedések

Figyelmeztetés:

A következő lehetséges veszélyek elkerülésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.


1. A T7 használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész biztonságosan rögzítve van.
3. Működés közben kerülje a mozgó alkatrészek, például a hajtókarok és a lendkerék burkolatainak, valamint a hőelvezető nyílások megérintését. Hosszan tartó, nagy intenzitású használat után a hűtőnyílások körüli terület rendkívül felforrósodhat. Az égési sérülések elkerülése érdekében hagyja a berendezést lehűlni, mielőtt megérinti.
4. Gyermekek, fizikai vagy mentális fogyatékkal élők, illetve megfelelő tapasztalattal nem rendelkező személyek a berendezést felnőtt felügyelete mellett használhatják.
5. Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a T7-et a tápellátásból.
6. Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert és kábelt használja a T7 tápellátásához.
7. Ha a T7 nem működik megfelelően, ne használja tovább.

Értesítés:


Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülést, anyagi kárt vagy a berendezés káros hatásait okozhatja.

1. Ez a berendezés kizárólag beltéri, sík, stabil felületen történő használatra készült. Ne helyezze el olyan helyen, ahol akadályok nyílnak meg.
2. Használat közben tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a T7-től.
3. Ne használja a T7-et nedves vagy párás környezetben. Kerülje az izzadságnak vagy víznek való kitettséget. A T7-et száraz, beltéri környezetben tárolja.
4. Minden használat után törölje át a T7-et egy száraz ruhával. Ne használjon tisztítószeret vagy oldószereket.
5. A T7 maximálisan 120 kg-os felhasználói súlyt támogat.
6. Ne szerelje szét a T7-et, és ne üzemeltesse azt engedély nélküli módon.

A csomag tartalma

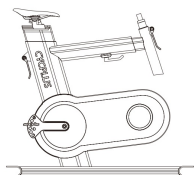

T7 főegység
(Előre beszerelve üléssel
oszlop és kormánycső)

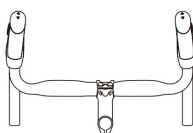


Kormány szerelvény



Elülső támasz
(kerekekkel)




Hátsó támasztó



Hálózati adapter



Hálózati kábel



Párnázó szőnyeg



2 db imbuszkulcs
(4 mm, 5 mm)



Villáskulcs
(15 mm)



Kerékpáros komputer
Hegy



Beltéri telefon
Z7 tartó




M8 hatszögletű csavarok
x4



Pedálok egy pár

Alkatrészek

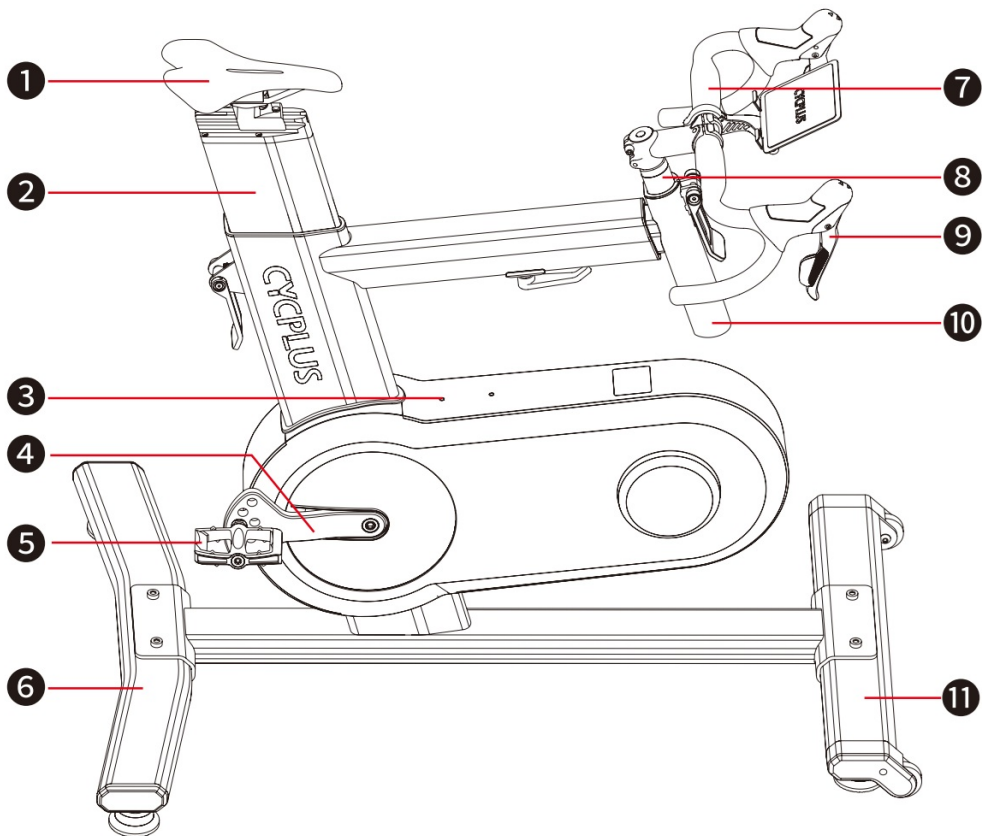

1. Nyereg
2. Nyeregcső
3. Vizespalacktartó tartó
4. Hajtókar
5. Pedálok
6. Hátsó támasztó


7. Kormány
8. Kormánycső
9. Váltókarok
10. Fejcső
11. Elülső támasz
(kerekekkel)

* Jogi nyilatkozat:

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék kialakításán, funkcióin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.

Köszönjük megértését és támogatását!


Alkatrészek telepítése és beállítása

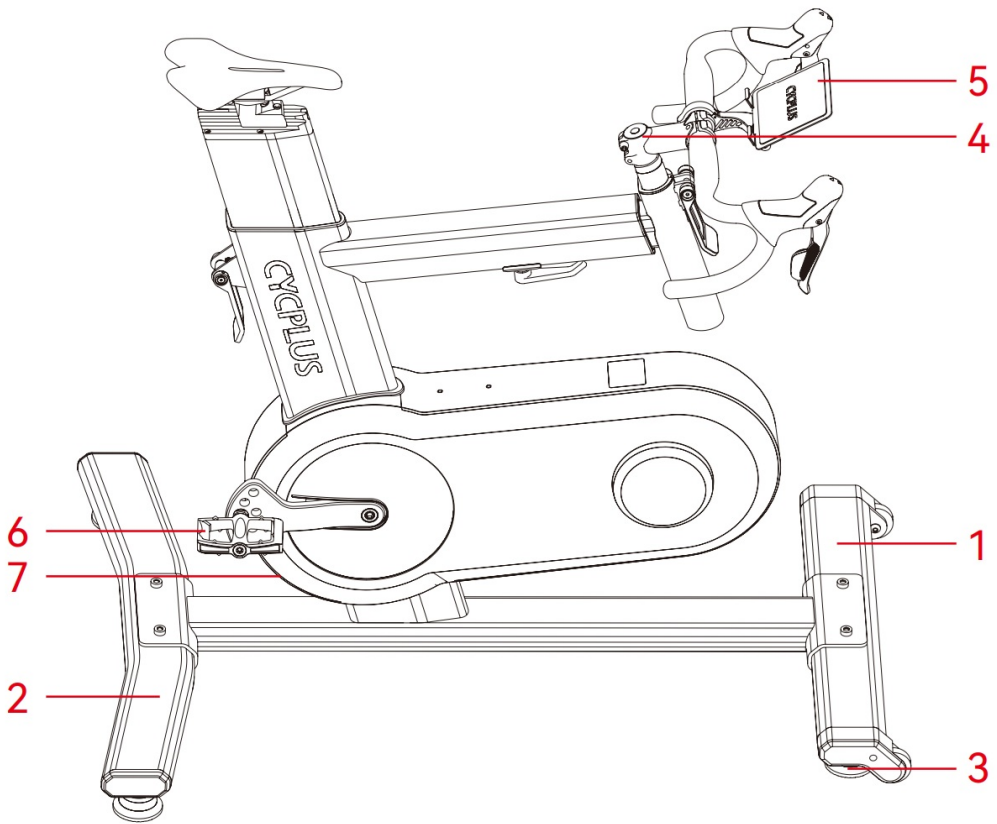

1. Az első támasztó felszerelése (kerekekkel)
2. Szerelje fel a hátsó támasztót
3. Állítsa vízszintbe a kerékpárt, és húzza meg a lábakat
4. Szerelje fel a kormányt
5. A kerékpáros komputer tartójának és a Z7 kerékpártartónak a felszerelése
6. Szerelje fel a pedálokat
7. Csatlakoztassa a tápellátást


Az elülső támasztó felszerelése (kerekekkel)

1. Vegye ki a párnázó szőnyeget a csomagolásból, és helyezze egy sík, megfelelő felületre. Vegye ki az elülső támasztót (kerekekkel) a csomagolásból, és helyezze a szőnyegre.

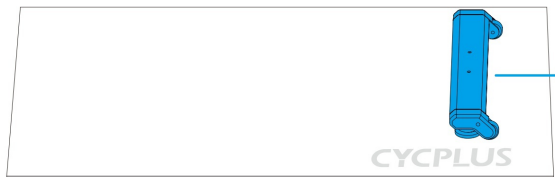


Elülső támasz

2. Fogjon két M8-as csavart és egy 5 mm-es imbuszkulcsot. Helyezze a főegység elejét az elülső tartóra, majd húzza meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban. Az ajánlott nyomaték 8–10 N.

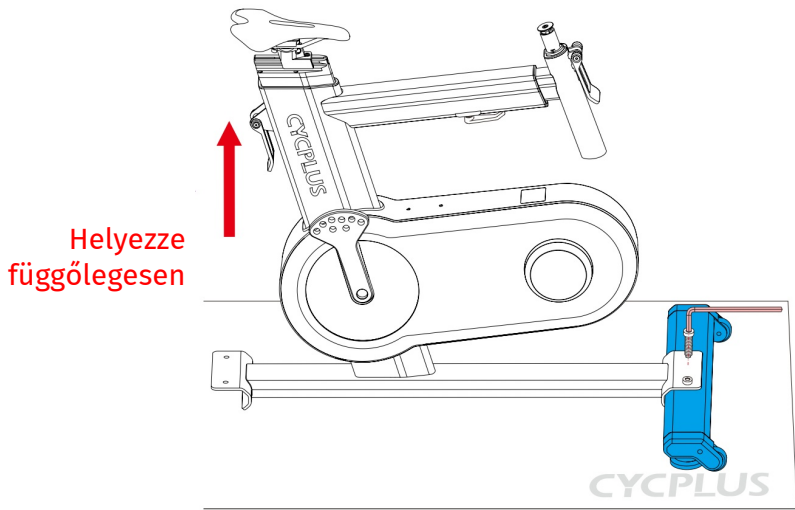

A hátsó támasztó felszerelése


Vegye ki a hátsó támasztót a csomagolásból, és helyezze a főegység hátuljára. Vegyen két M8-as csavart és egy 5 mm-es ímbuszkulcsot, majd húzza meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban, az ajánlott 8–10 Nm nyomatékkal.

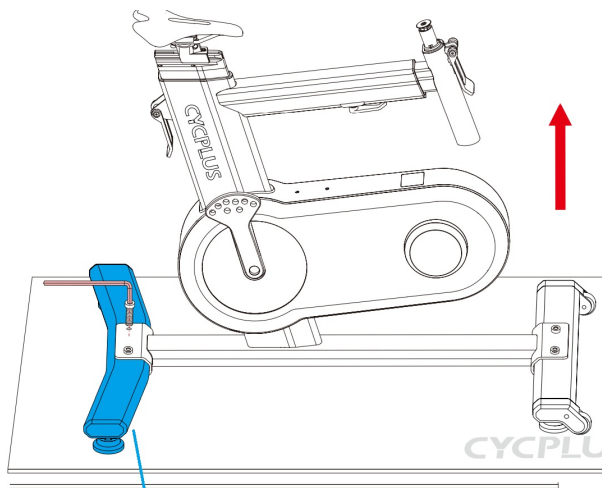

Helyezze függőlegesen

Hátsó támasztó

Állítsa vízszintbe és rögzítse a lábakat

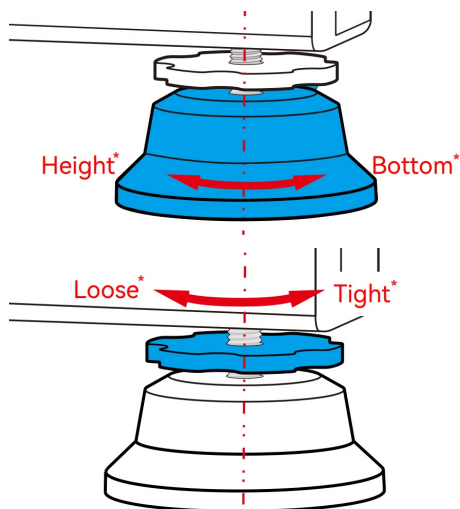


Lábmagasság beállítása: Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba a támaszték felemeléséhez. A támaszték leengedéséhez fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.

Rögzítőlábak magassága: A meghúzáshoz és rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.

Height = Magasság, Bottom = Alsó, Loose = Laza, Tight = Szoros

A kormány felszerelése

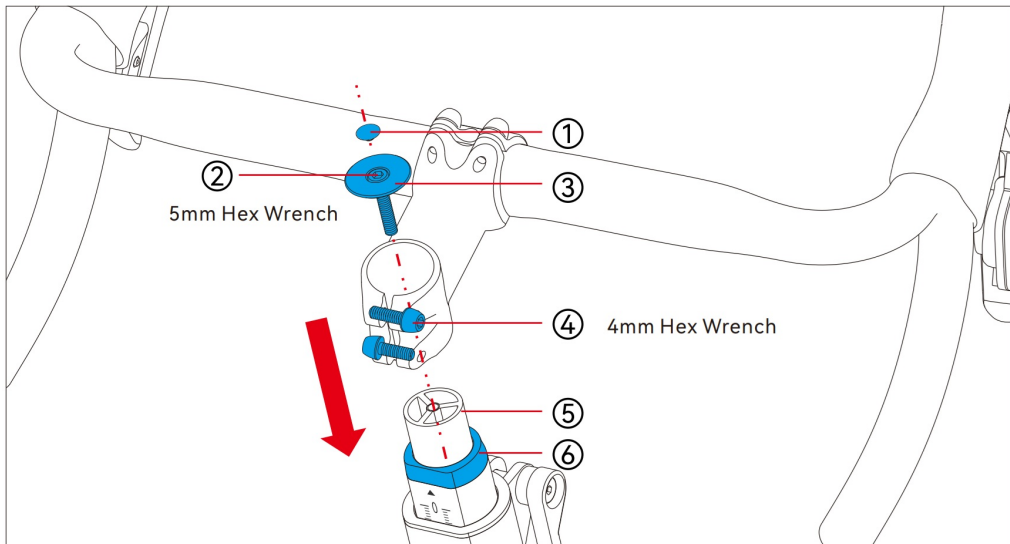


1. Távolítsa el a porvédő sapkát [1] a gözcsavarról, egy 5 mm-es imbuszkulccsal távolítsa el a szelepszár-csavart [2] és a szelepszár-sapkát [3], majd lazítsa meg a kormányon lévő két csavart [4] a 4 mm-es imbuszkulccsal.
2. Helyezze be a kormány szerkezetet a kormánycsőbe [5], és nyomja le teljesen. Állítsa be a kormány szögét úgy, hogy merőleges legyen a főegységre.


Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a távtartó [6] a helyén van-e. Ha nincs a megfelelő helyzetben (ahogy az ábrán látható), helyezze át, mielőtt folytatná a kormány felszerelését.

3. Húzza meg a szárcsavart [2] az óramutató járásával megegyező irányban az ajánlott 3–5 Nm nyomatékkal, majd szerelje fel a porvédő sapkát [1].
4. A 4 mm-es imbuszkulccsal húzza meg a kormányrögzítő csavarokat [4] az óramutató járásával megegyező irányban, az ajánlott 6–8 Nm nyomatékkal.

Szerelje fel a tartót és a Z7 váltókar konzolt

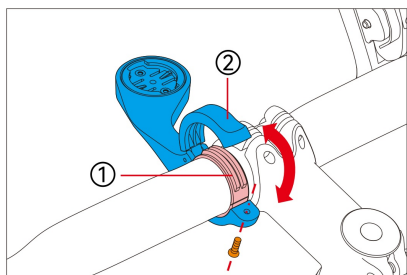



1. Rögzítse a gumibetétet [1] a kormányra.
2. Pattintsa a helyére a rögzítőelemet [2].
3. Húzza meg a csavart 2,5 mm-es imbuszkulccsal.

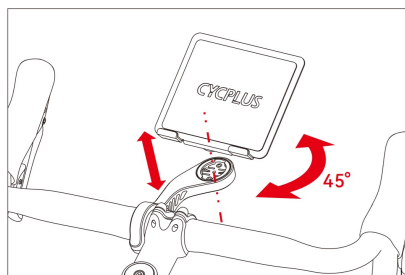

Igazítsa a Z7 beltéri telefontartó alját a rögzítőnyíláshoz, majd forgassa el 45°-kal az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítéshez.


A pedálok felszerelése

(Ha bizonytalan a hajtókar hosszának kiválasztásában, a megfelelő rögzítőfurat kiválasztásához tekintse meg a „Gyors beállítás” részt.)

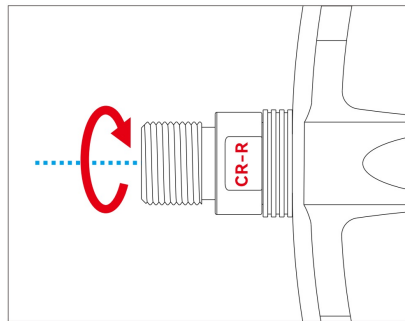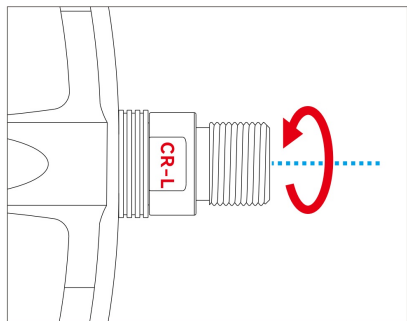

A bal és jobb oldali pedálmenetek (BC-9/16"-20T) nem felcserélhetők. Győződjön meg róla, hogy minden pedál a megfelelő hajtókarra van felszerelve.


A mellékelt pedálok előre meg vannak zsírozva, de ha más pedálokat szerel fel, a menet berágódásának elkerülése érdekében a beszerelés előtt vigyen fel egy kis mennyiségű zsírt.

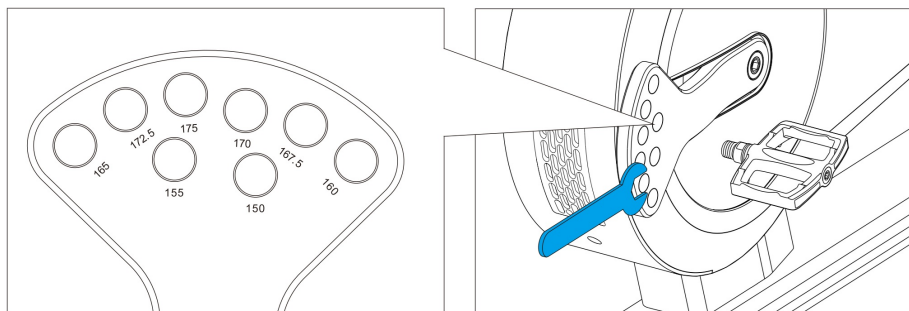

A hajtókar hosszának beállításához szerelje be a pedált a kívánt számnak megfelelő menetes furatba.

(A 150/155/160 mm-es belső furatokhoz villáskulcs szükséges a meghúzáshoz.)

Csatlakoztassa a tápellátást

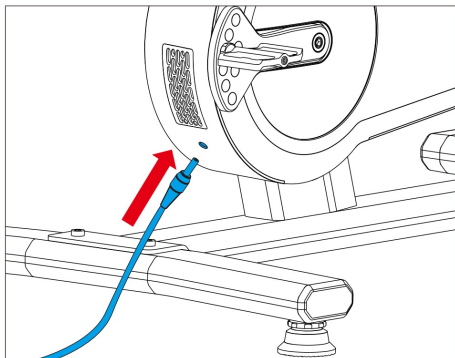

(A bal oldali kép a helyszínt mutatja)
A tápcsatlakozó a T7 hátsó
hűtőszellőzőnyílása alatt található.



Figyelmeztetés:

Ne használjon a T7-hez mellékeltről
eltérő hálózati adaptert vagy kábelt!

Állítható pozíciók

Nyeregcső magasságállítás


A beállító gombbal
finomhangolhatja a gyorskioldó kar
szorítóerejét.

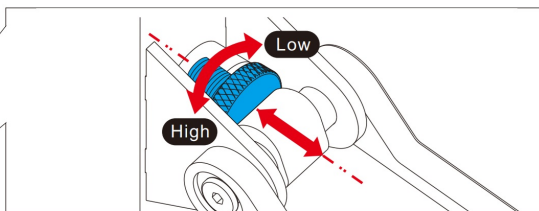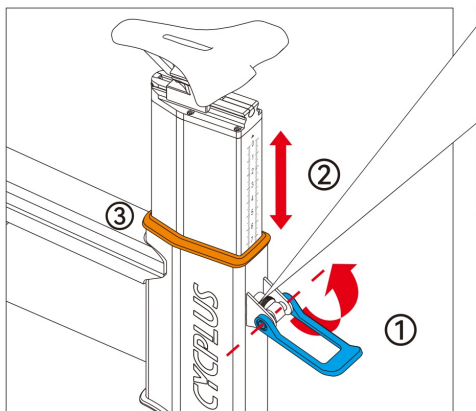

1. Forgassa el a gyorskioldó kart [1] nyitott helyzetbe az ábrán látható módon.
2. A nyeregmagasság beállításához emelje fel vagy engedje le a nyeregcsövet [2].
3. Beállítás után nyomja lefelé a gyorskioldó kart [1] a rögzítéshez.
4. Húzza le a vízálló gyűrűt [3] az aljáig.

Nyereg előre-hátra állítás


(Miután beállította a nyereg előre-hátra dőlésszögét, szükség szerint finomhangolja a nyeregmagasságot.)

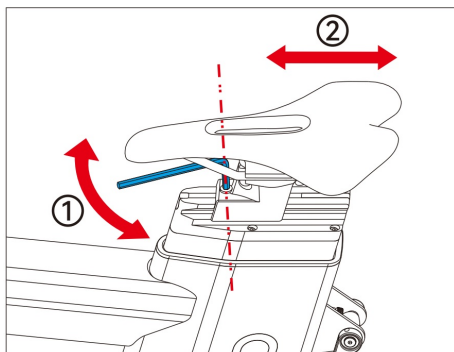

1. 5 mm-es imbuszkulccsal [1] lazítsa meg az első csúszósín rögzítőcsavarját a nyereg alatt.
2. Csúsztassa a nyeret [2] előre vagy hátra a távolság beállításához.
3. Beállítás után húzza meg a csavart (nyomaték: 6-8 Nm).


Nyereg hátrafelé és dőlésszögének beállítása

(Miután beállította a nyereg előre-hátra dőlésszögét, szükség szerint finomhangolja a nyeregmagasságot.)

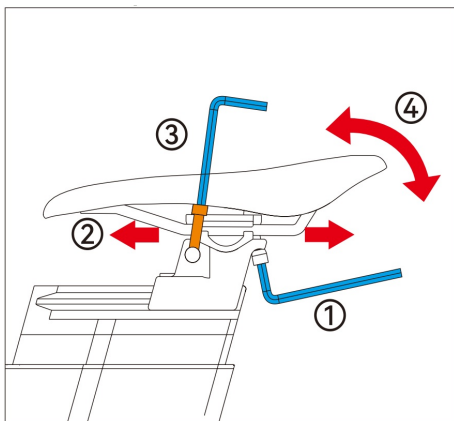


1. Mozgassa a nyeret a maximális hátsó helyzetébe, majd egy 5 mm-es imbuszkulccsal [1] lazítsa meg a hátsó sín rögzítőcsavarját.
2. Kissé állítsa előre vagy hátra a nyeregsíneket [2].
3. Az imbuszkulccsal finomhangolja az elülső csavart [3].
4. Állítsa be a nyeregszöget [4] a kívánt helyzetbe, majd húzza meg biztonságosan az [1] és [3] csavarokat.

Elérhetőség beállítása

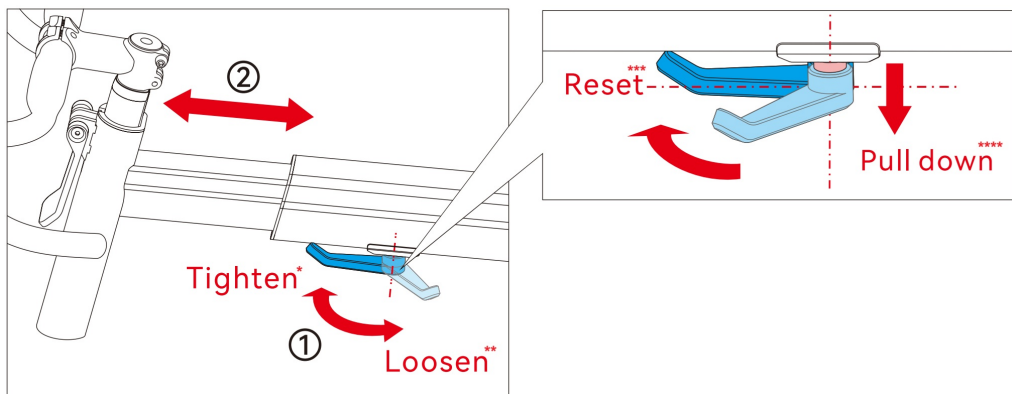

1. Lazítsa meg a gyorsáras kulcsot [1].
2. Állítsd be a kormány keresztvasának [2] távolságát, és a művelet befejezése után rögzítsd a gyorsáras kulccsal.
3. Miután lefelé húzta a fogantyút, állítsa vissza a gyorsáras kulcsot függőleges helyzetbe.


Veremmagasság-állítás

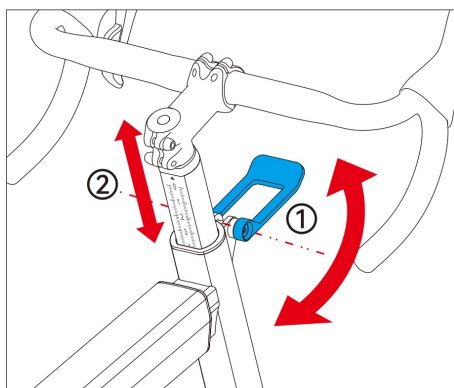

1. Forgassa el a gyorskioldó kart [1] nyitott helyzetbe az ábrán látható módon.
2. Állítsa be a kormány magasságát [2] felfelé vagy lefelé mozgatóval, majd rögzítse a helyén.

A kerékpár mozgatása

1. Finoman nyomja meg a lábával az első támasztékot [1].
2. Nyomja le a kormányt [2], hogy a készülék hátulját felfelé döntse, amíg az első kerekek el nem érik a talajt. A kerékpárt tolással mozgathatja.

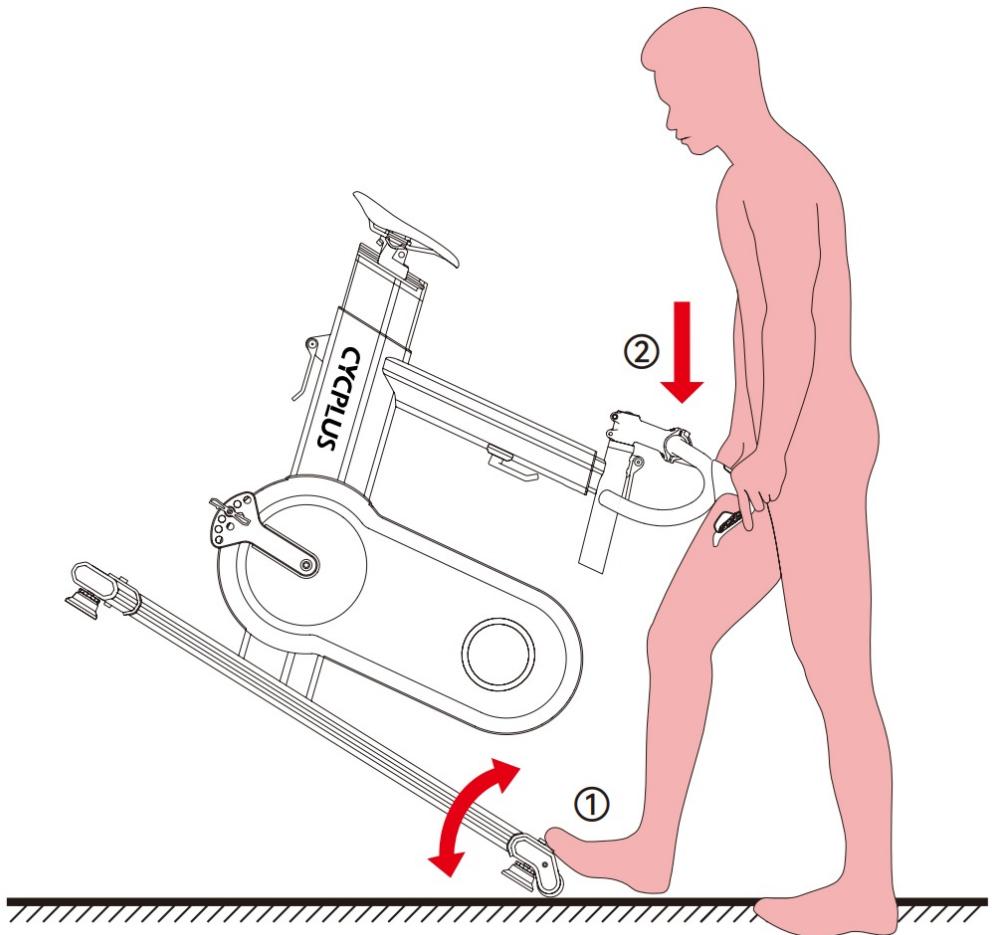

FIGYELMEZTETÉS!

1. Ha a T7 alkatrészei nincsenek megfelelően rögzítve, az anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat.
2. Ne állítsa be a zármechanizmust, miközben valaki a T7-en ül.
3. Ha bármilyen telepítési problémába ütközik, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a steven@cycplus.com címen.


Geometrikus beállítás gyors útmutatója

Ha van egy hagyományos kerékpárod, elhelyezheted a T7 mellé, és összehasonlíthatod a geometriai méreteket a beállításhoz. Alternatív megoldásként a T7 geometriáját egy illesztési jelentés vagy az ismert beállítási preferenciák alapján is beállíthatod.

Ha nem biztos benne, hogyan kell beállítani a geometriát, kövesse az alábbi lépéseket a T7 megfelelő beállításához.

1. Főtengelyfurat kiválasztása


Magasság:	Forgattyúfurat:
≤ 169 cm	167,5 mm-es furat
170 - 179 cm	170 mm-es lyuk
≥ 180 cm	172,5 mm-es furat

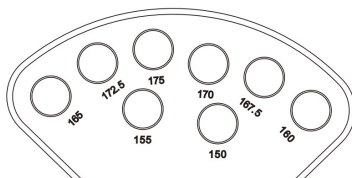

2. Nyeregmagasság-állítás

1. módszer:

1. Nyissa ki a nyeregcső gyorskioldó kart [1], hogy a nyeregcső fel-le csúszhasson [2].
2. Helyezd a sarkadat a pedálra, és nyújtsd ki teljesen a lábad. Állítsd a nyeret a legmagasabb helyzetbe, ahol még mindig ki tudod nyújtani a lábad.
3. Finomhangolja a nyeregmagasságot kissé felfelé vagy lefelé, amíg kényelmesnek nem érzi.

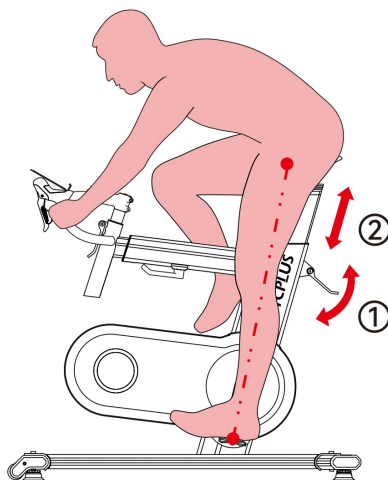


2. módszer:

1. Álljon mezítláb a földön, vállszélességben terpeszben.


2. Mérd meg a talajtól a medencecsontod (ülőcsont) aljáig tartó távolságot – ez a belső lábszárhosszad. Szorozd meg ezt az értéket 0,883-mal, hogy megkapd a referencia nyeregmagasságot.

3. Finomhangolja a nyeregmagasságot kissé felfelé vagy lefelé, amíg kényelmesnek nem érzi.

Nyereg magassága

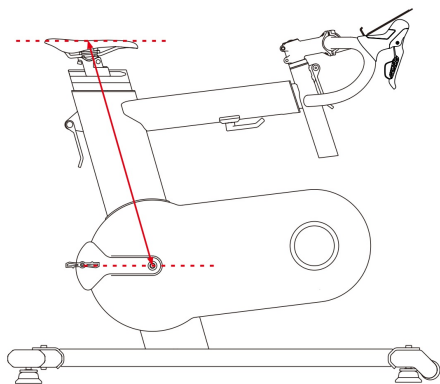

Inseam
length

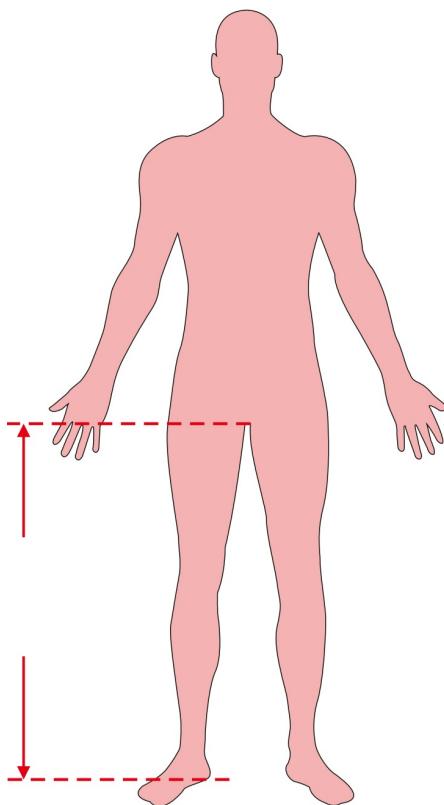


3. Nyereghossz beállítás előre-hátra

1. Lazítsa meg a nyereg elülső-hátsó állítócsavarját.

2. Helyezd az elülső lábad hátsó részét a pedálra, ügyelve arra, hogy a pedáltengely a nagylábujjad tövével legyen. Helyezd a hajtókarokat vízszintesre, majd állítsd be a nyereg helyzetét úgy, hogy a térdkalácsot és a pedáltengelyt összekötő vonal függőleges legyen a talajhoz képest.


3. Húzza meg biztonságosan a nyeregbeállító csavart.

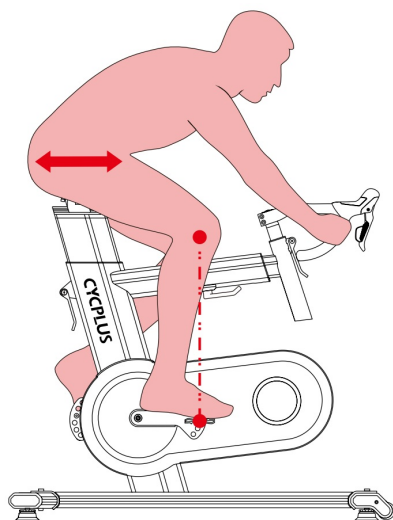

4. Kinyúlás és egymásra rakás beállítása

1. Állítsa be a kormány magasságát úgy, hogy az egy vonalban legyen a nyereggel, vagy 4–10 cm-rel alacsonyabban (az ábrán látható módon).


2. Finomhangolja a karnyújtást, amíg kényelmesnek nem érzi magát, majd húzza meg az állítócsavarokat.

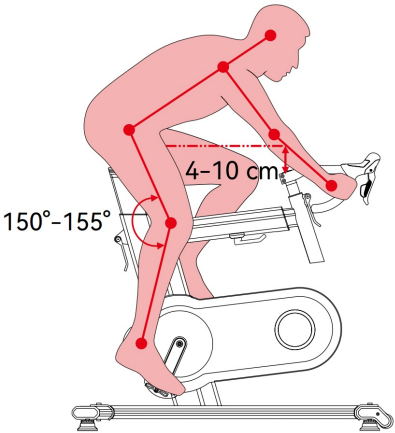

5. Végső pozícióhivatkozás

Az összes beállítás elvégzése után a geometriát a személyes kényelmednek megfelelően finomhangolhatod. Kerékpározás közben kényelmesen kell elérned a váltókarokat, és amikor az első lámpedal a legalacsonyabb helyzetben van, a térdednek enyhén behajlítva kell lennie (150° – 155°).

Keretbeállítási referencia

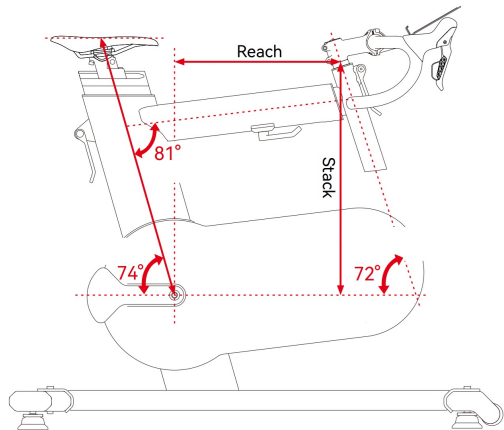


Állítható tartomány	
Nyereg magassága	565 - 880 mm
Stack = Stack	485 - 680 mm
Reach = Elérhetőség	365 - 480 mm

Funkció leírása

1. A fő konzol kijelzőinek funkciói


Az „1” a kisebb lánctányért jelöli, A „2” a nagy lánctányért jelöli.	Az „1” a legnagyobb fogaskereket jelöli; minél nagyobb a szám, annál kisebb a fogaskerék.
---	---

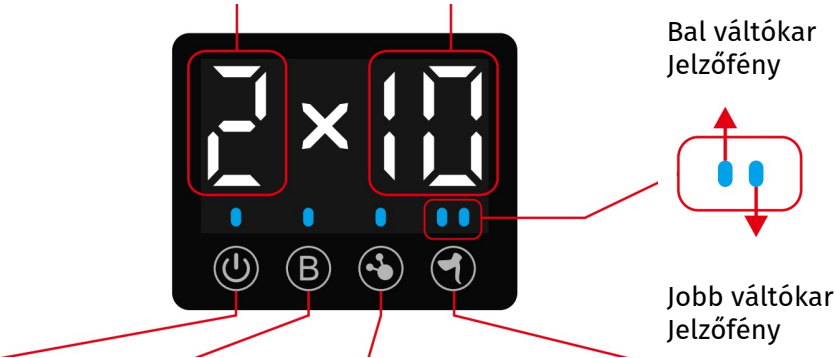

Hatalom	BLE	HANGYA	Váltókar	
Tápellátás csatlakoztatva / nem csatlakoztatva: Mindig bekapcsolva	Csatlakoztatva: Folyamatosan világít	Normál jel: Folyamatosan világít	Csatlakoztatva	
	Nincs csatlakoztatva: Villog		Kék Normál teljesítmény	Piros Akkumulátor <10% Világítás kikapcsolva


Hibajelzők	
Motor túlmelegedés	Minden szám villog
Egyéb hibák	Minden jelzőfény villog

2. Váltókar elem csere

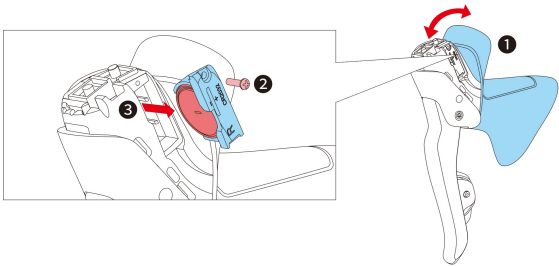

- 1. Húzza le a váltókar burkolatát.
- 2. Csavarja ki az elemtartó rekesz csavarját.
- 3. Húzza ki az elemtartót, és cserélje ki az elemet (típus: CR2032)

3. Váltógomb funkciói

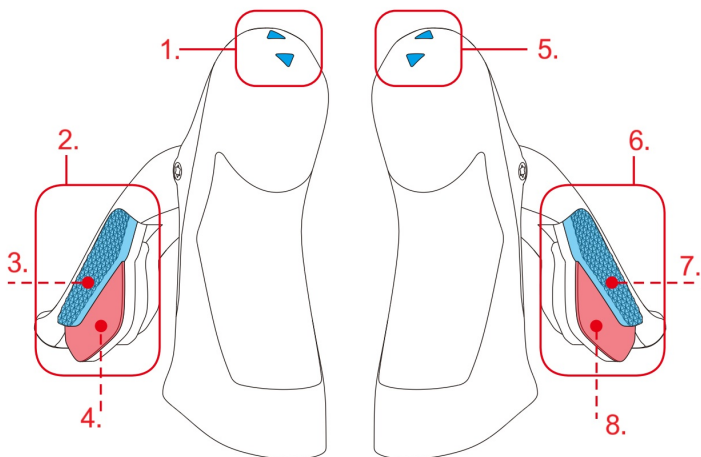


Bal váltókar

- 1. Testreszabásra fenntartva
- 2. Lánctányér-vezérlés
- 3. Elülső ujjváltó lapát (elülső) Felfelé váltás Növelje az ellenállást
- 4. Hátsó ujjváltó lapát (hátsó) Váltás lefelé Csökkentse az ellenállást

Jobb váltókar

- 5. Testreszabásra fenntartva
- 6. Kazettavezérlés
- 7. Elülső ujjváltó lapát (elülső) Váltás lefelé Csökkentse az ellenállást
- 8. Hátsó ujjváltó lapát (hátsó) Felfelé váltás Növelje az ellenállást

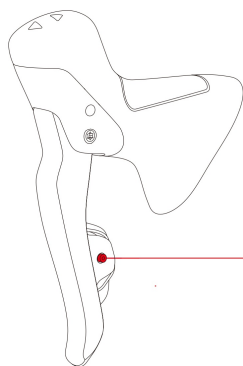

Testreszabáshoz fenntartva
Belső oldali gombok


APP letöltése és használata

1. Kérjük, töltsse le a "CYCPLUS" alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.




2. Beltéri kerékpáros szoftver használata esetén a T7 támogatja mind a BLE, mind az ANT+ vezeték nélküli csatlakozási protokollt. A jobb stabilitás érdekében a BLE kapcsolat ajánlott.
3. ANT+ kapcsolat használata esetén helyezze az ANT+ vevőt a T7 kijelző közelébe.

Megjegyzés: Ha a T7-et tápellátás nélkül használja, akkor folyamatosan pedáloznia kell az egység áramellátásának biztosítása érdekében. A pedálozás leállítása a T7 vezeték nélküli kapcsolatának ideiglenes elvesztését okozza.

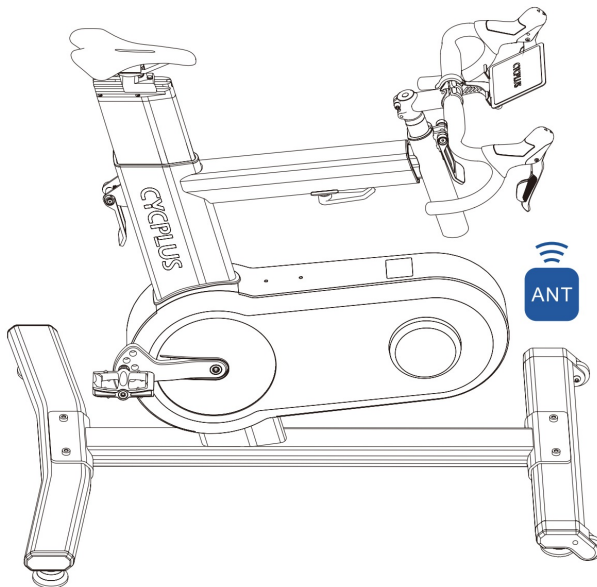

4. A CYCPLUS alkalmazás használata

Nyissa meg a CYCPLUS alkalmazást, és csatlakozzon a T7-hez a beállítások és paraméterek módosításához. Az alkalmazás tényleges felülete és funkciói a frissítésektől függően változhatnak.

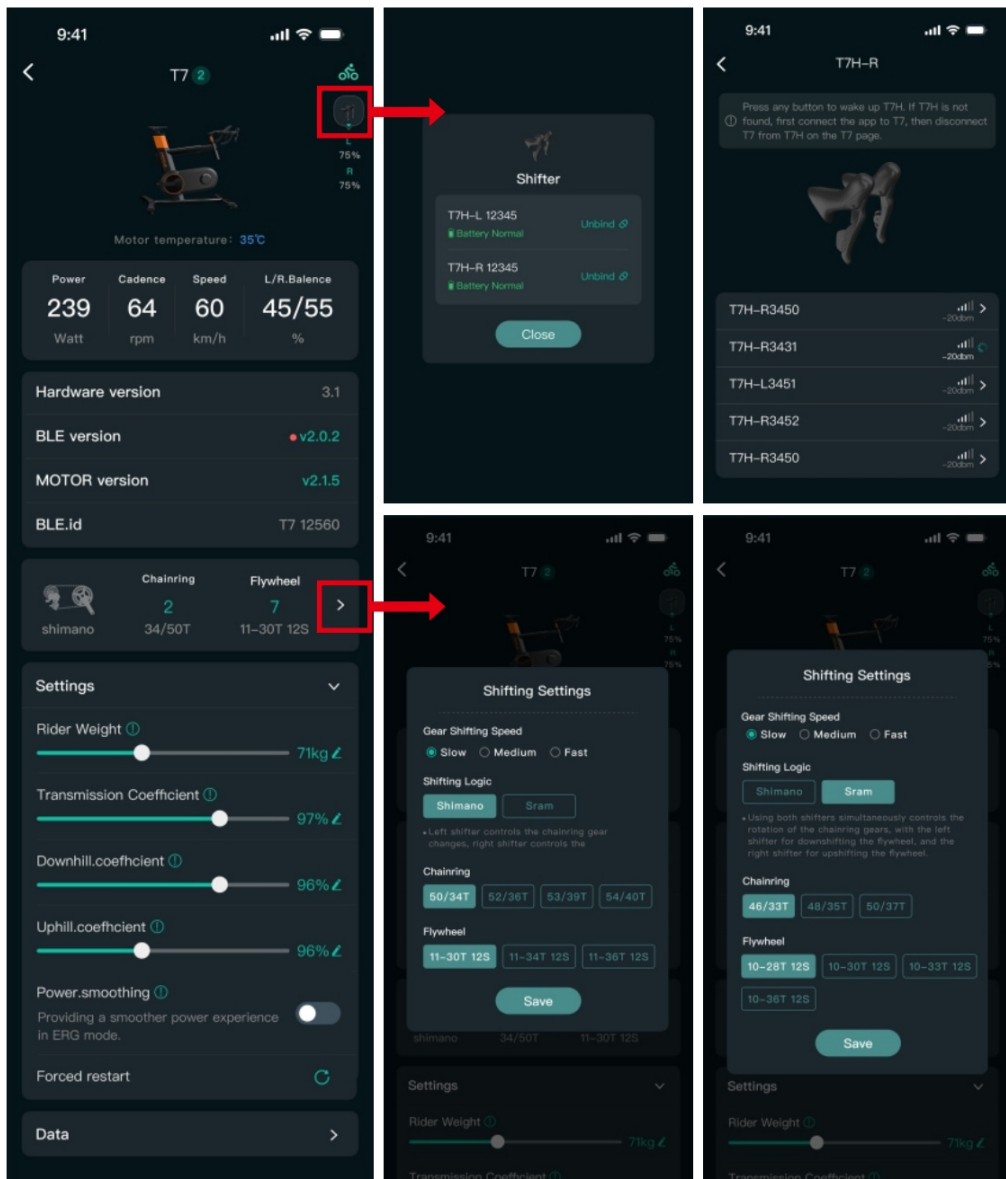

Termékspecifikációk

Termékmodell	CYCPLUS T7
Termék neve	Beltéri okoskerékpár
Dimenzió	1065 × 717 × 875 mm
Minimális belső szármagasság	700 mm
Nyereg magassága Beállítási tartomány	565 - 880 mm
Elérhetőség Beállítási tartomány	365 - 480 mm
Verem magassága Beállítási tartomány	485 - 680 mm
Választható hajtókar Hossz (8 szint)	150/155/160/165/167,5/170/172,5/175
Nettó tömeg	28 kg
Maximális teherbírás	120 kg
Teljesítménybemenet (DC)	48 V - 1,25 A (Támogatja a vezeték nélküli kerékpározást)
Maximális teljesítmény	2200 W
A BB maximális nyomatéka	244 Nm
Teljesítménypontosság	±1%
Teljesítménykalibrálás	Nincs szükség kalibrálásra
Szimulált színátmenet	- 10% ~ 20%
Vezeték nélküli jel	Bluetooth 5.0, ANT+
ANT+FE-C protokoll	√
FTMS protokoll	√
Elektronikus felszerelés Adatok változása	√
Kimeneti adatok	Teljesítmény, pedálfordulat, sebesség, bal-jobb egyensúly, pedálfutás simasága

Megjegyzés: A bal-jobb egyensúly és a pedálmozgás simasági adatainak megtekintéséhez kompatibilis kerékpáros komputer vagy edzőalkalmazás szükséges. A T7-et teljesítménymérőként kell csatlakoztatni.

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

Modell: T7	Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: - Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát. - Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
------------	--

Jegyzet:

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy az interferencia elhárítását az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével végezze:

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként.

Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!