




R200

Okoskerékpár-edző



Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

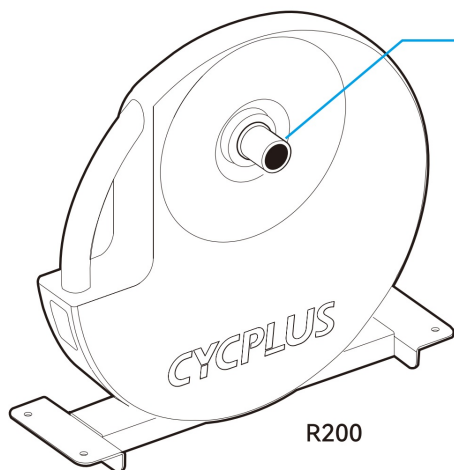

Kazetta

előre telepítve



Átmenőtengelyes adapter-R

előre telepítve



Átmenőtengelyes adapter-L

előre telepítve



Gyorskioldó adapter-R



Gyorskioldó adapter-L



17 mm-es villáskulcs
átmenőtengelyes
adapterhez-R



Imbuszkulcs
gyorskioldó adapterhez-R



8-10 sebesség
kazetta távtartó



Kazettaállító távtartó [7x]
2 db előre telepített
elemmel együtt



Tárcsafék-távtartó



Olajtárcsa fékbetét távtartó



Gyors kioldás



Hálózati adapter



Csavar a lábhoz x4



Csavaros alátét x4




AC kábel




2. láb

Kicsomagolás és gyors telepítés

1. Nyissa ki a dobozt, vegye ki a felső tálcát, és helyezze egy sima felületre.

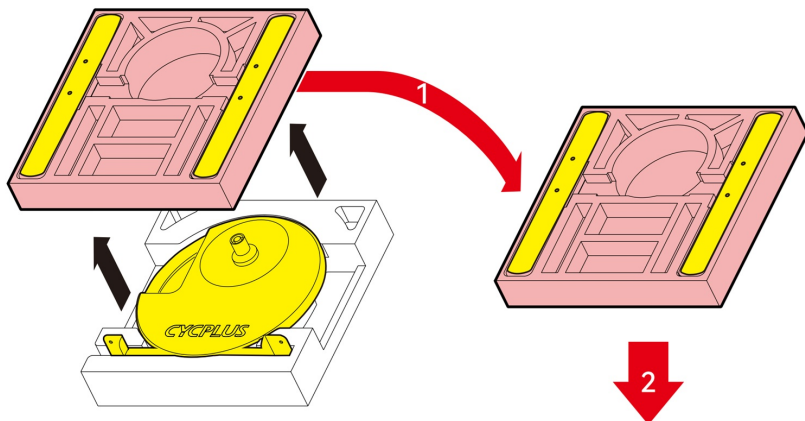

2. Vegye ki a főegységet, és állítsa függőlegesen a tartólábakra. Győződjön meg arról, hogy mindkét láb hosszabb vége az agy felé néz, a kék jelölésnek megfelelően. Használja a tálcá illesztőnyílását a megfelelő pozicionáláshoz.

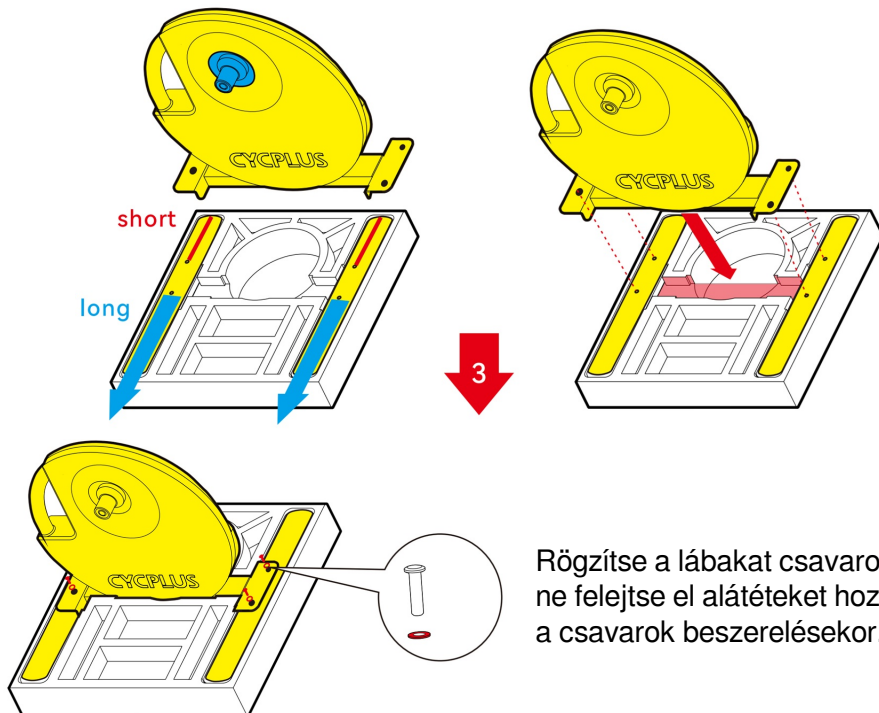


Rögzítse a lábakat csavarokkal, és ne felejtse el alátéteket hozzáadni a csavarok beszerelésekor.

Telepítés


1. Szerelje fel a lábakat

Minden támasztólábnak két, eltérő hosszúságú vége van. A lábak felszerelésekor ügyeljen arra, hogy az agy felőli oldal a lábak hosszabb végével egy vonalban legyen a megfelelő egyensúly biztosítása érdekében.

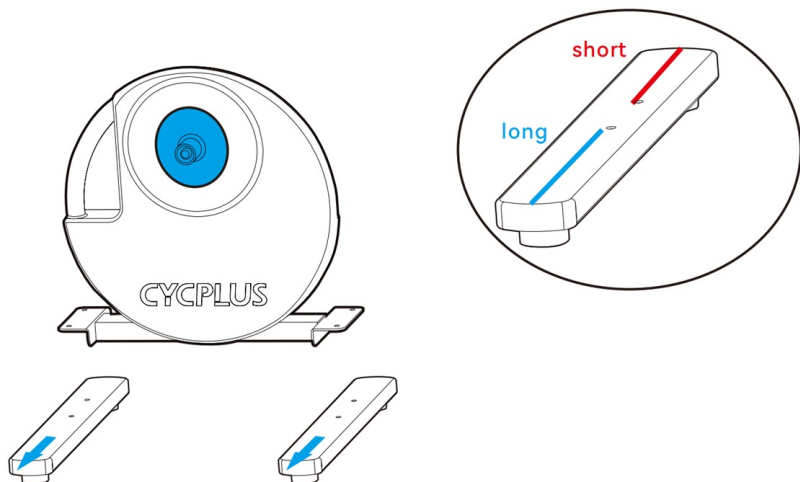


2. Párosítsa a csavarlyukakat

Igazítsa a fő egység végnyílásait a láb középső csavarlyukaihoz.

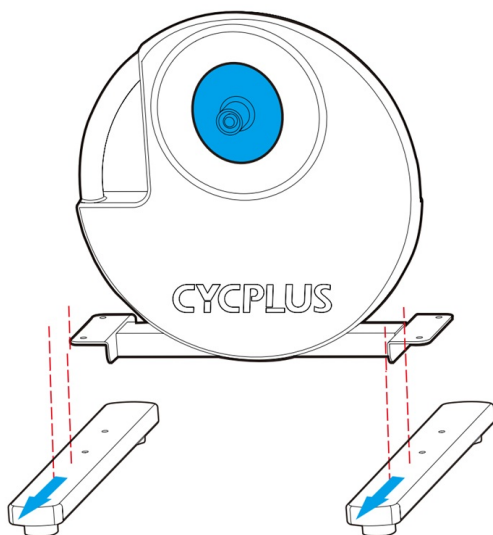

3. Húzza meg a csavarokat.

A csavarok rögzítéséhez alátéteket használjon, hogy megakadályozza a csavarok jövőbeni kilazulását.

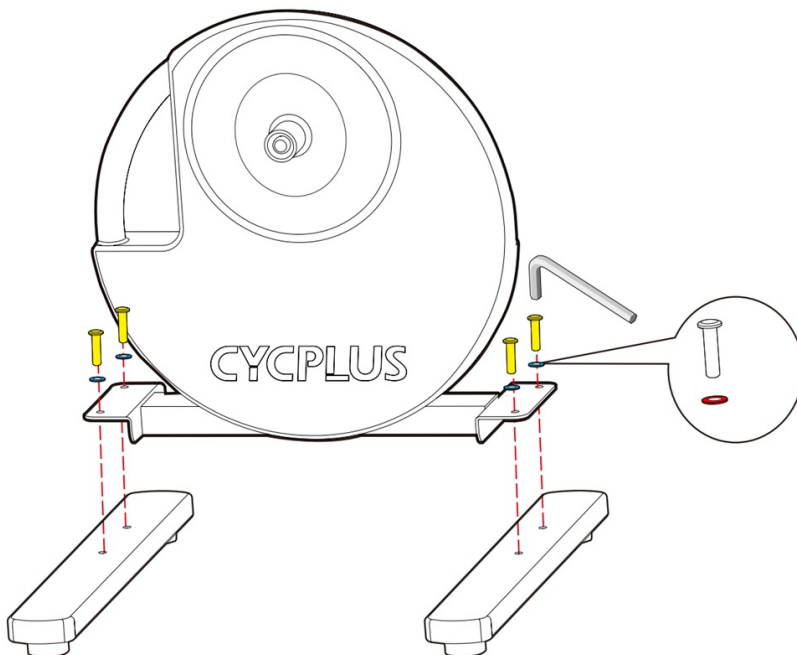

4. Állítsa be a lábtartót az edzőgép egyensúlyának és stabilizálásának érdekében.


A felszerelés befejezése után állítsa be a lábtartó magasságát a tréner stabilizálásához.

Kérjük, kerékpározás előtt győződjön meg arról, hogy az R200 teljesen stabil.

Állítsa be a láb magasságát.


Fordulat az óramutató járásával megegyező irányba emelés

Fordulat az óramutató járásával ellentétes irányban lejjebb

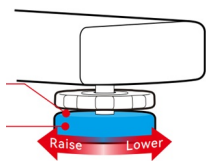

Rögzítse a láb magasságát.

Fordulat az óramutató járásával ellentétes irányba a rögzítéshez

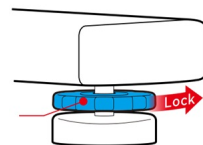

Kazettás rögzítés


1. Shimano 11/12 sebességes kazetták

SRAM 11 sebességes kazetta

Telepítse a kazettát közvetlenül az alapértelmezett elosztóba.

2. 8/9/10 sebességes kazetta

A kazetta beszerelése előtt szerelje fel a távtartót.

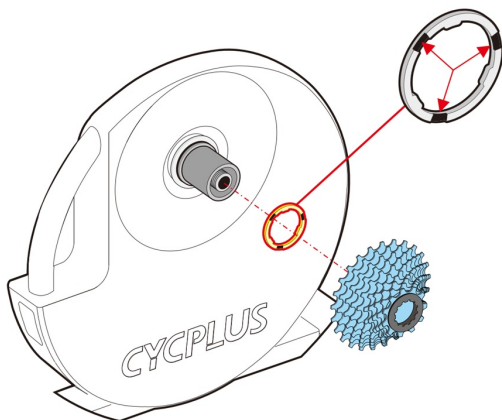


Kazetta távtartó
Kifelé mutató bevágással


8/9/10 sebességes kazetta

3. SRAM 12 sebességes kazetta

Ezenkívül egy XDR agyat is kell vásárolni a gyári agy cseréjéhez, mielőtt beszerelném a 12 sebességes SRAM kazettát.

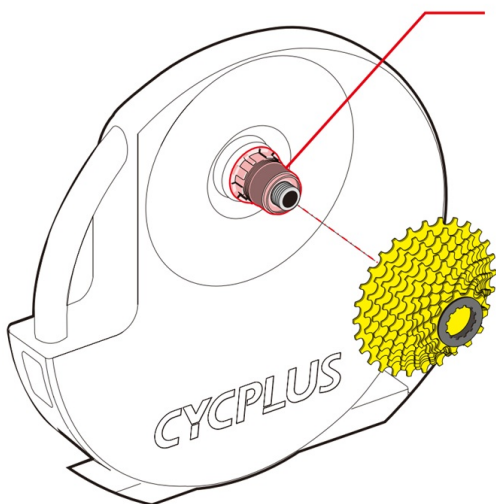

XDR központ



Tipp

A kazetta agyba való benyomása után rögzítse a kazetta eltávolító szerszámaival.

SRAM 12 sebességes kazetta

Óvintézkedések és jogi nyilatkozat

1. A telepítés folytatása előtt azonosítsa a váz típusát és szabványát (átütőtengelyes vagy gyorszáras).


Átütőtengely esetén a telepítéssel kapcsolatban lásd a „2.4 Hátsó átütőtengellyel rendelkező kerékpárok esetén” részt. **Gyorskioldó** esetén a telepítéssel kapcsolatban lásd a „2.5 Gyorskioldó nyársakkal rendelkező kerékpárok esetén” részt.

Mielőtt felszerelnéd a kerékpárt az R200-ra, figyelmesen olvasd el a kézikönyvet, és hasonlítsd össze a tényleges alkatrészekkel, hogy megbizonyosodj arról, hogy minden hiánytalan és megfelelően van felszerelve.

2.

Hidraulikus tárcsafékek esetén a hátsó kerék eltávolítása után szerelje be a fékbetétek közé a távtartót (a jobb oldalon látható módon), hogy megakadályozza a fék véletlen behúzását anélkül, hogy a tárcsa a helyén lenne. Kérjük, használjon saját fékbetét-távtartót, ha az R200-hoz mellékelt távtartó nem kompatibilis a tárcsafékekkel.


Ezzel a bevágással
rögzítheti a távtartót a
rögzítőcsaphoz

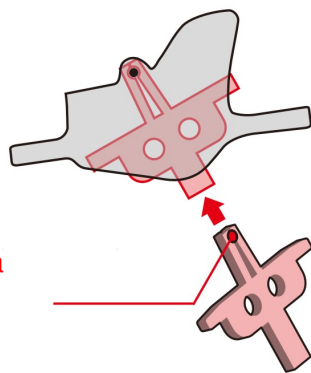

3. Az R200 kompatibilis a legtöbb gyorszáras és átütőtengelyes vázzal, beleértve a tárcsafék-szettel szereltek is. Azonban van néhány speciális váz, amelyek a hátsó villa alakja és a tárcsafék-szett elhelyezkedése miatt nem feltétlenül kompatibilisek az R200-zal. Az alább látható alakú tárcsafék-készlettel és láncvillával felszerelt kerékpárok esetében ezek nagy valószínűséggel nem kompatibilisek az R200-zal, ezért ne erőltess a beszerelést. Tárcsafék-készlettel felszerelt kerékpárok esetén győződj meg arról, hogy a tárcsafék-készlet nem érintkezik az R200 házával. Ha bármilyen érintkezést vagy súrlódást észlelsz, ne erőltess a beszerelést.
4. Kérjük, tartsa tisztán az infravörös érzékelő lencsét, és ne legyen rajta semmilyen akadály.
5. Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és az R200 használatakor feltétlenül kövesse a kézikönyvekben található utasításokat. Forduljon hozzánk bizalommal támogatásért, és ne erőltesse a telepítést.


A CYCPLUS nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés, az inkompatibilis kerékpárvaáz vagy a vásárló által erőltetett beszerelés okozta károkért vagy veszteségekért.

Hátsó átütőtengellyel szerelt kerékpárokhoz

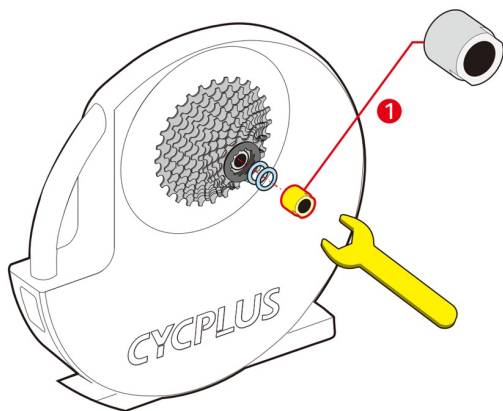


Szereld fel az átütőtengelyes adaptert (R) 17 mm-es kulccsal



Az R200 előre telepítve van átmenőtengelyes adapterrel és 2 távtartóval.

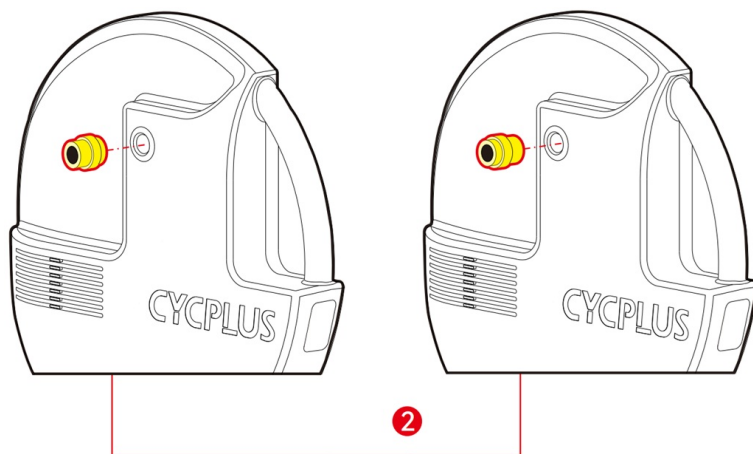


2. Szerelje fel az átütőtengelyes L adaptert

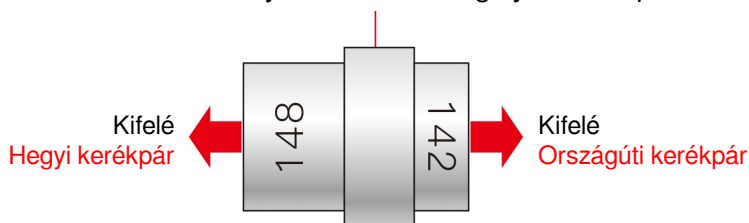

3. Helyezze be a gyorszáras rögzítőt az R200 tengelyébe, és szerelje fel az anyát, de még ne húzza meg, hogy a kerékpárvázat felszerelhesse.

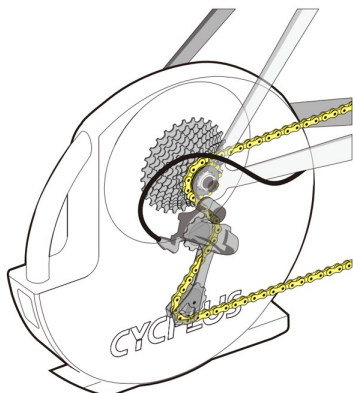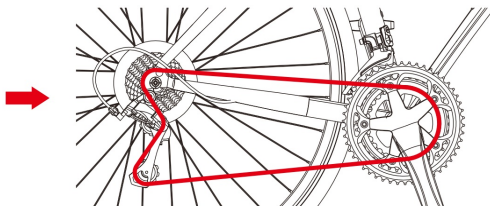

4. Állítsd be a váltókart úgy, hogy a lánc a lánc tányér és a kazetta legkisebb lánckerekein legyen.

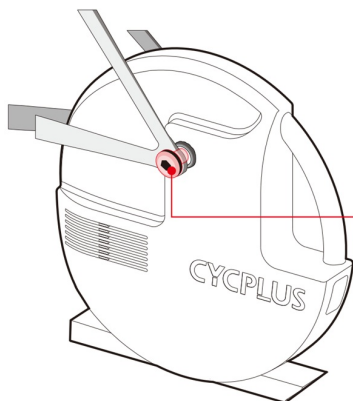

5. Rögzítse a kerékpárt a kerékpár átütőtengelyével.

Eredeti átmenőtengely


6. A felszerelés után rázza meg a kerékpár vázát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a váz rögzítve van a T3-hoz.



**FIGYELM
EZTETÉS
!**


1. A kerékpár nem megfelelő rögzítése súlyos anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat.
2. Soha ne állíts a gyorszáras tengelyen vagy az átütőtengelyen, miközben valaki a kerékpáron ül.
3. Még mindig van néhány kerékpárváz, ami nem kompatibilis az R200-zal. Azonnal állítsa le a beszerelést, ha bármilyen rendellenességet észlel.
4. Kérjük, olvassa el a jogi nyilatkozatot, és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármilyen telepítési problémával.

Gyorskioldós nyársakkal ellátott kerékpárokhoz

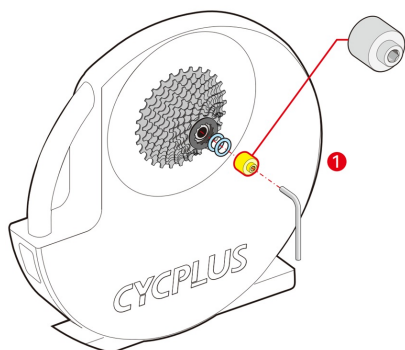


Szerelje fel az R gyorskioldó adaptert imbuszkulccsal

Az R200 előre telepítve van egy gyorskioldó adapterrel. Telepítés előtt távolítsa el, és ellenőrizze, hogy 2 távtartó van-e felszerelve.

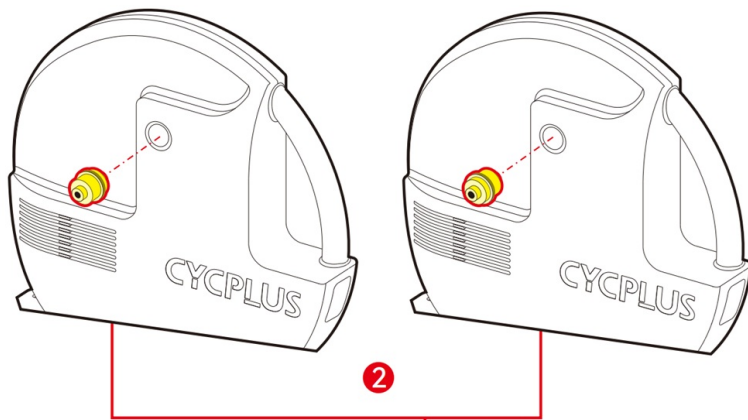


2. Szerelje fel az L gyorskioldó adaptert

Kifelé
Hegyi kerékpár és
országúti kerékpár
tárcsafékkal


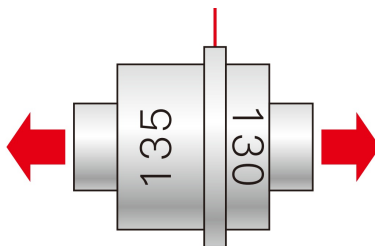


Kifelé
Országúti kerékpár
felnifékkal

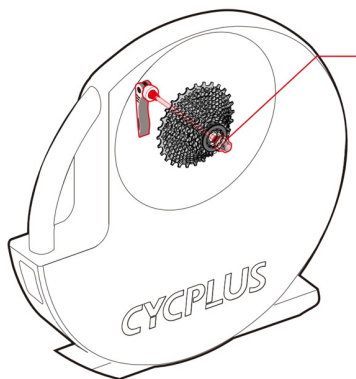


Helyezd a gyorsáras rudat az R200 tengelyébe, és szereld fel az anyát, de még ne húzd meg a kerékpár vázának felszereléséhez.

4. Állítsd be a váltókart úgy, hogy a lánc a lánctányér és a kazetta legkisebb lánckerekein legyen.

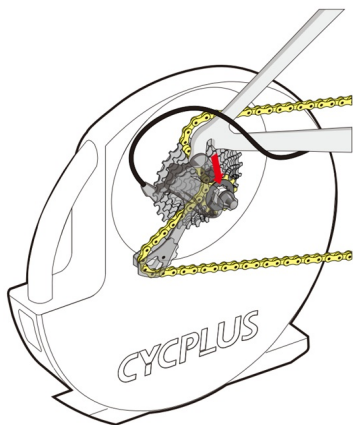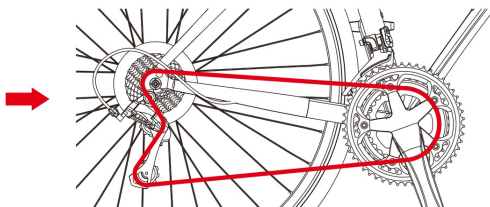

Igazítsd a kerékpárláncot az R200 kazettájának legkisebb lánckerekéhez, és szereld fel a vázat az R200-ra.

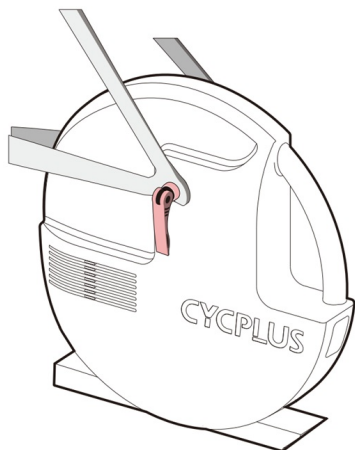

Állítsa be a gyorskioldó nyárs rögzítőanyáját, majd gyakran emelje fel és nyomja meg a kart egyszerre, amíg a nyomási ellenállás megfelelő nem lesz, majd nyomja meg a kart a nyárs rögzítéséhez.

7. A felszerelés után rázza meg a kerékpár vázát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a váz rögzítve van az R200-hoz.




**FIGYELM
EZTETÉS
!**

1. A kerékpár nem megfelelő rögzítése súlyos anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat.
2. Soha ne állítsa a gyorszáras tengelyen vagy az átütőtengelyen, miközben valaki a kerékpáron ül.
3. Még mindig van néhány kerékpárváz, ami nem kompatibilis az R200-zal. Azonnal állítsa le a beszerelést, ha bármilyen rendellenességet észlel.
4. Kérjük, olvassa el a jogi nyilatkozatot, és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármilyen telepítési problémával.

Tápellátás

Kérjük, csak az R200-hoz mellékelt hálózati adaptert használja a készülék tápellátásához. A hálózati kábel szükség esetén cserélhető.

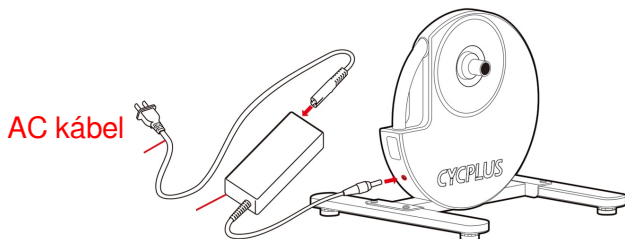

AC kábel

Hálózati
adapter

Munkamódok összehasonlítása


Az R200 két üzemmóddal rendelkezik: adapterrel nem csatlakoztatható és plug-in móddal. Az optimális teljesítmény érdekében a plug-in mód ajánlott.

	Hálózatról mentesített mód	Plug-in mód
Jelkapcsolat	Pedál a vezeték nélküli kapcsolathoz szükséges áram előállításához. Leállítás után az áramellátás 1-2 percig tart.	Mindig készen áll a BLE és ANT csatlakozásra.
Lejtmenet és tehetetlenségi szimuláció	Nem lehet szimulálni a lejtmenetet és a lendkerék tehetetlenségét.	Támogatja a lejtmenet és a lendkerék tehetetlenségi szimulációját.

Nagy intenzitású kerékpárosoknak:

Ajánlott **plug-in módot** használni, hogy az R200 menet után el tudjon oszlni a hőből.

Indikátorok

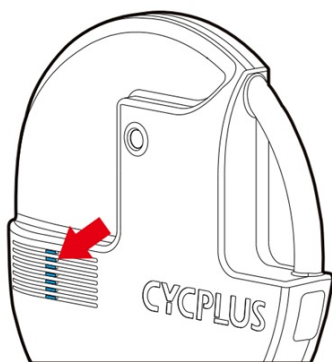

A jelzőfény a tréner működési állapotát mutatja.

Kéken villog – BLE nincs csatlakoztatva.

Folyamatos kék – BLE csatlakoztatva.

Pirosan villog - A túlmelegedés elleni védelem aktiválódott.

Folyamatos piros - Hiba észlelve, hagyja abba a motorozást, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Alkalmazás

1. Töltse le az alkalmazást

Kérjük, töltse le a "CYCPLUS" alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



CYCPLUS APP



2. Nincs szükség kalibrálásra

Az R200 egy valódi direkt meghajtású tréner, és nem igényel kalibrálást.

3. Csatlakozás BLE vagy ANT+ kapcsolaton keresztül

Az R200 támogatja a BLE és az ANT+ szabványt is. Stabilabb kapcsolatért használd a BLE-t.

ANT+ esetén helyezze a vevőt az R200 kijelzőjének közelébe.

Fontos: Egyszerre csak egy kerékpáros alkalmazás csatlakoztatható. Ne használjon kerékpáros számítógépet, miközben egy alkalmazáshoz csatlakozik a telefonon vagy a számítógépen.

4. Hibaelhárítás


Nem találod az edzőt?

a. Húzd ki az edzőgépet 5 percre a konnektorból.

b. Nyissa meg a CYCPLUS alkalmazást, lépjen a beállításokba, és válassza le az összes eszközt.

Emlékeztető:

Ha az edzőgép továbbra is csatlakozik más eszközökhöz, zárd be az összes kerékpáros alkalmazást, és távolítsd el az edzőgépet (CYCPLUS R200 XXXX) a párosított BLE eszközök közül.

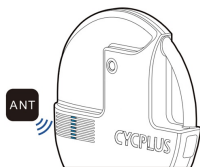


Távtartók (esetleges zaj és súrlódás esetén)

Kazettaállító távtartó (hangos lánczaj esetén)

Ha edzés közben a lánczaj túl hangossá válik, az azért lehet, mert az R200 kazetta és a hátsó villa (A) közötti távolság, valamint az eredeti kazetta és a hátsó villa (B) közötti távolság eltérő, és a kerékpárlánc és a kazetta nem illeszkedik jól. A távolság beállításának kényelme érdekében 2 távtartó van előre beszerelve a kazetta és az átütőtengelyes adapter-R vagy a gyorskioldós adapter-R közé.

1. $A < B$: T további kazettaállító távtartók hozzáadása az R200-hoz. Minden darab körülbelül 0,4 mm vastag.


2. $A > B$: T Távolítson el néhány távtartót a távolság csökkentése érdekében. Ha az összes távtartó eltávolítása után is problémák merülnek fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot segítségért.

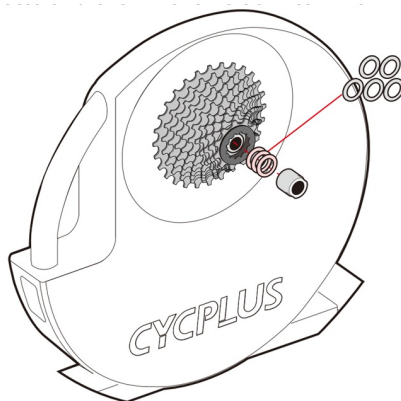

Tárcsafék-távtartó (súrlódáshoz)

Ha súrlódás lép fel a kerékpár tárcsafékje és az R200 háza között, tárcsafék-távtartók segítségével növelheti a távolságot a köztük lévő súrlódás elkerülése érdekében edzés közben.

*Ez többnyire SRAM specifikációjú 140 mm-es tárcsafékekkel fordul elő.

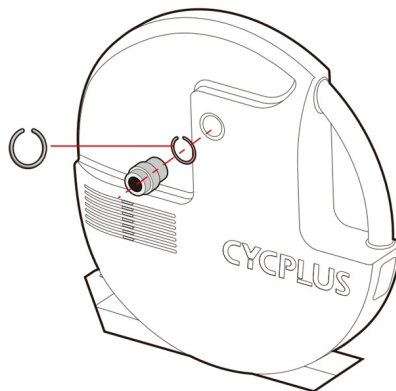

Látogass el YouTube-csatornánkra (CYCPLUS) a részletesebb hivatalos videóért, vagy vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal további információért.

Specifikációk

Modell	CYCPLUS R200
Típus	Intelligens Közvetlen - Vezetés Edző
Mágnes	52 neodímium mágnes + 48 elektromágneses tekercskészlet
Dimenzió	H517 × Sz520 × M465 mm
Nettó tömeg (kazettával)	13,6 kg
Tápegység	48 V / 1,25 A (kábel nélküli üzemmód támogatott)
Maximális teljesítmény	2200 W
Kimeneti teljesítmény (40 km/h)	2000 W
Pontosság	±1%
Kalibráció	Nincs szükség kalibrálásra
Maximális gradiens	Max. emelkedőtámogatás 19%, < 19% < 18 km/h sebességnél
Lejtmenet szimuláció	Csak plug-in módban
Maximális nyomaték	80 Nm
Maximális fékerő	250 É
Vezeték nélküli kapcsolat	Bluetooth 5.0, ANT+
Feltételezett protokollok	ANT+ FE-C és BLE FTMS
Kerettel kompatibilis	5 x 130 / 5 x 135 (Gyors kioldású) 12 x 142 / 12 x 148 (átmenőtengelyes)
Kazettás kompatibilis	Shimano 8-12 sebességes kazetta SRAM 8-11 sebességes kazetta SRAM 12 sebességes kazetta (XDR agy külön kapható)

Értesítés

1. Használat közben tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a trénertől.
2. Használat közben tartsa távol magát a motortól és a mozgó alkatrészekről.
3. Az R200 burkolata használat közben felmelegszik. Győződjön meg arról, hogy a hűtőnyílások tiszták. Nagy intenzitású kerékpározáshoz csatlakoztassa a készüléket a tápellátáshoz, hogy a ventilátor működjön.
4. Használat előtt kérjük, stabil felületen, állítható lábakkal használja a trénert.
5. Legyen óvatos, amikor a tréneren áll.
6. Ne szerelje fel vagy szerelje szét a kerékpárt, amíg a tréner teljesen meg nem áll.
7. Ne használjon más áramforrást a tréner működtetéséhez.
8. Kérjük, minden út előtt ellenőrizze, hogy a kerékpár megfelelően van-e felszerelve.

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes csere vagy javítás 1 éven belül.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!