




Smart Bike Trainer



Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

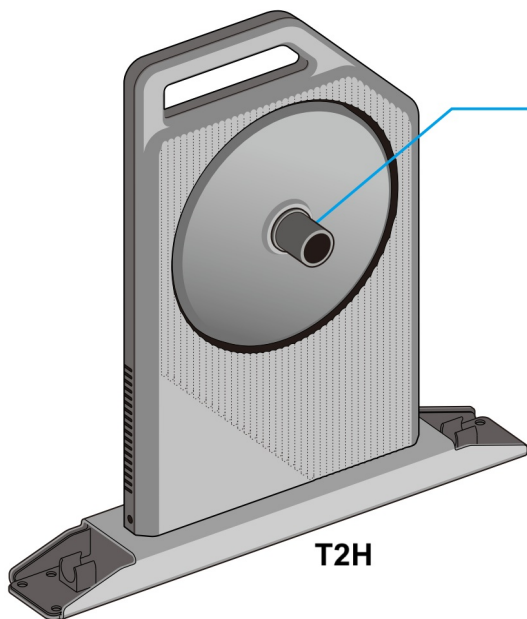

Kerékagy
előre telepítve



Átmenőtengelyes adapter-R
előre telepítve



Átmenőtengelyes adapter-L
előre telepítve



Gyorskioldó adapter-R



Gyorskioldó adapter-L



17 mm-es villáskulcs
átmenőtengelyes
adapterhez-R



Imbuszkulcs
gyorskioldó adapterhez-R



8-10 sebesség
kazetta távtartó



Kazettaállító távtartó [7x]
2 db előre telepített
elemmel együtt



Tárcsafék-távtartó




Olajtárcsa fékbetét
távtartó



Gyors kioldás



Hálózati adapter



Láb
2 db



Csatlakozósapka
2 db



Csavar a lábhoz
8x




Csavaros alátét
8x




AC kábel

Kicsomagolás és gyors telepítés

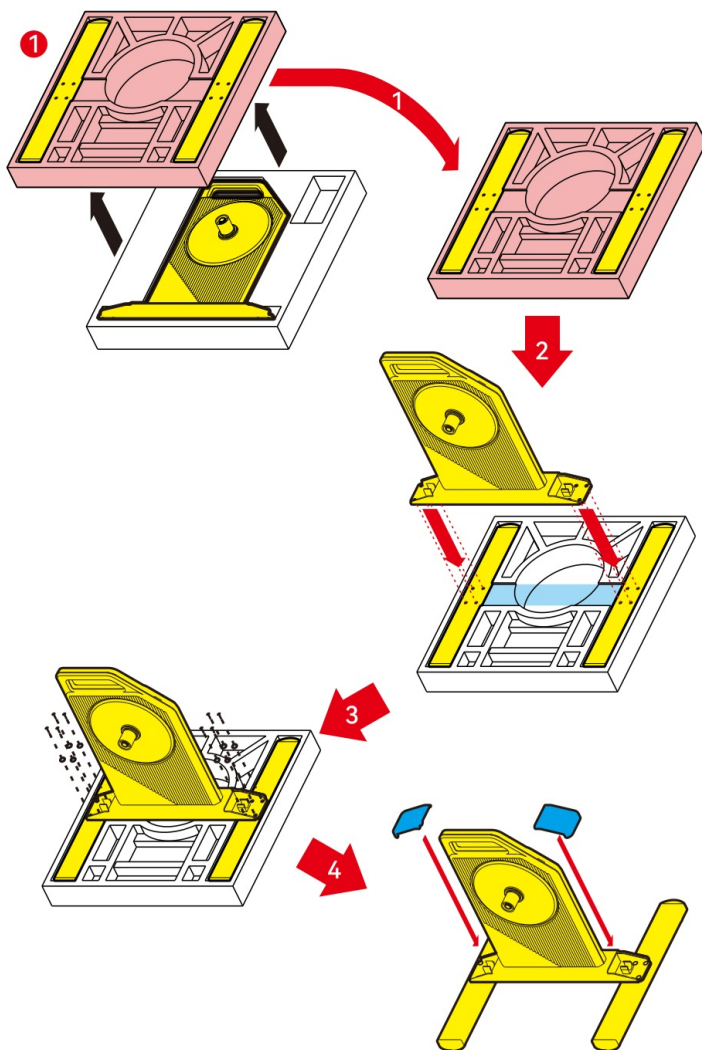

1. A doboz kinyitása után vegye le a felső tálcát, és helyezze sima felületre.
2. Vegye ki a főegységet, és állítsa függőlegesen a lábakra. A tálcán egy nyílás található, amely segít a megfelelő elhelyezésben.
3. Rögzítse a lábakat csavarokkal, és ne felejtse el alátéteket hozzáadni a csavarok beszereléséhez.
4. Vegye ki a tálcát, és helyezze a tréner egy sima felületre a telepítés ellenőrzéséhez. Ezután fedje le a csatlakozásokat a kupakkokkal.

Telepítés

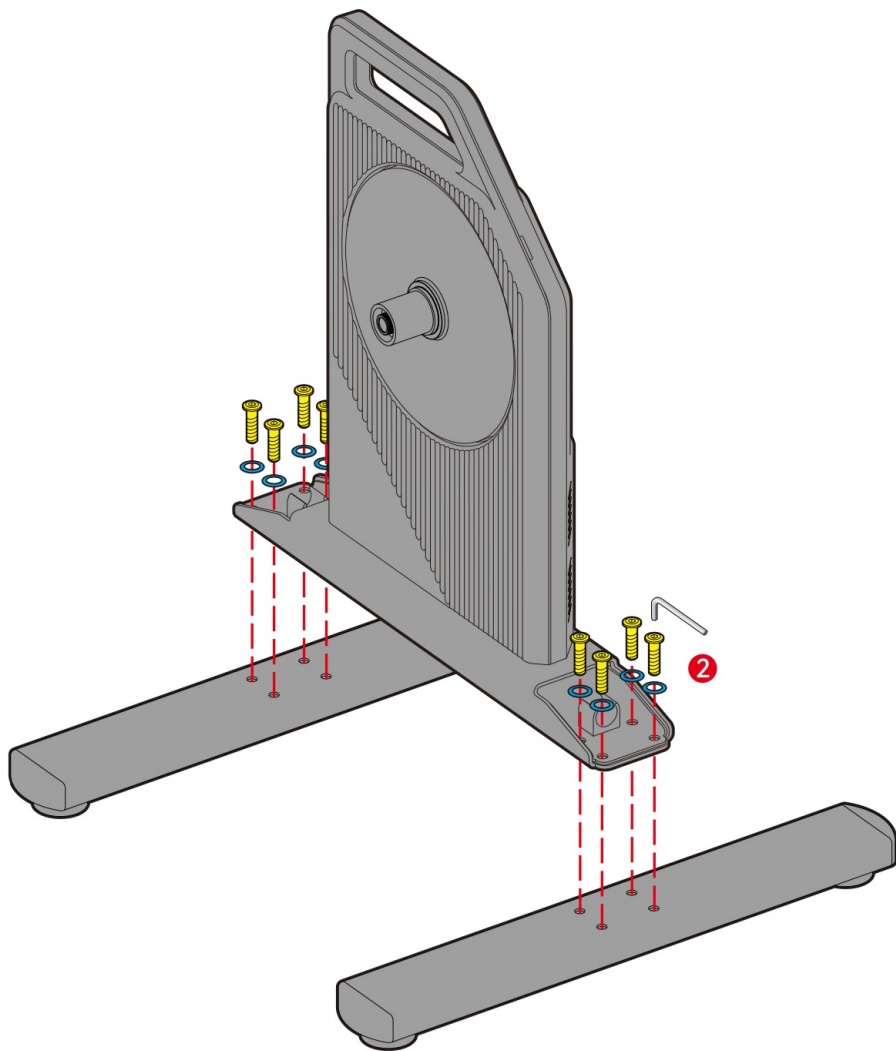

1. Lábak felszerelése

Igazítsa a főegység alapjának mindkét végén található furatokat a tartólábakon található menetes csavarfuratokhoz. Miután a lábak megfelelően a helyükre kerültek, rögzítse őket a csavarok meghúzásával.

A telepítés során ügyeljen arra, hogy alátéteket használjon a csavarokkal, hogy elkerülje azok idővel történő kilazulását.

2. Húzza meg a csavarokat


Az 5 mm-es imbuszkulccsal húzza meg a csavarokat. Rázza fel a

trénert, és figyelje meg, hogy a csavarok biztonságosan rögzítve vannak-e.


3. Szerelje fel a csatlakozókupakot

Fogja meg a csatlakozókupakot, és helyezze közvetlenül az alap nyílása fölé. Igazítsa a fedél belső hengeres kiemelkedését az alap csőbilincshez, majd nyomja erősen lefelé, amíg a henger a helyére nem kattan.

Megjegyzés: A véglap felszerelésekor vagy eltávolításakor mindig függőleges (egyenesen felfelé/lefelé) erőt alkalmazzon, hogy elkerülje az alkatrészek károsodását.

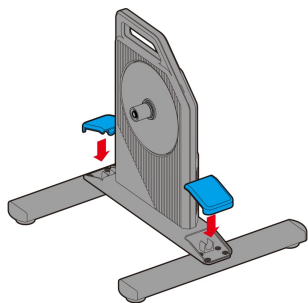

Győződjön meg arról, hogy a henger kiálló felső felülete biztonságosan rögzül a csőbilincsből.

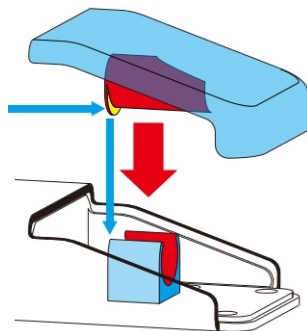

4. Állítsa be a szintezőlábakat a tréner egyensúlyának és stabilizálásának érdekében.


A felszerelés befejezése után állítsa be a lábak magasságát a tréner stabilizálása érdekében.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az edzőkerékpár stabilan van elhelyezve, mielőtt edzéshez használná.

Állítsa be a láb magasságát.


Fordulat az óramutató járásával megegyező irányba emelés

Fordulat az óramutató járásával ellentétes irányban lejjebb

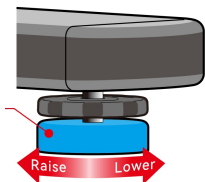

Rögzítse a láb magasságát.

Fordulat az óramutató járásával ellentétes irányba a rögzítéshez

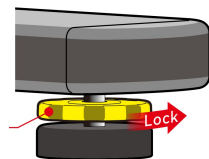

Kazettás rögzítés


1. Shimano 11/12 sebességes kazetták

SRAM 11 sebességes kazetta

Telepítse a kazettát közvetlenül az alapértelmezett elosztóba.

2. 8/9/10 sebességes kazetta

A kazetta beszerelése előtt szerelje fel a távtartót.

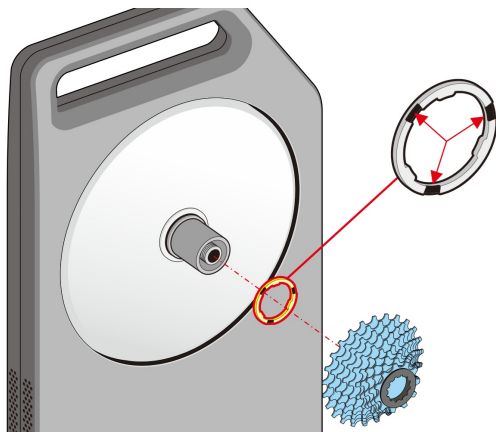


Kazetta távtartó
Kifelé mutató bevágással


8/9/10 sebességes kazetta

3. SRAM 12 sebességes kazetta

Ezenkívül egy XDR agyat is kell vásárolni a gyári agy cseréjéhez, mielőtt beszerezni a 12 sebességes SRAM kazettát.

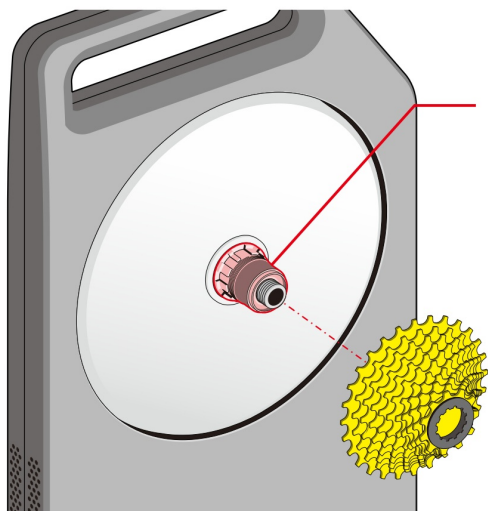

XDR központ



Tipp
A kazetta eltávolító szerszámokkal
rögzítse a kazettát, miután
behelyezte az agyba.

SRAM 12 sebességes kazetta

Óvintézkedések és jogi nyilatkozat

1. A telepítés folytatása előtt azonosítsa a váz típusát és szabványát (átütőtengelyes vagy gyorsáras).


Átütőtengely esetén a telepítéssel kapcsolatban lásd a „2.4 Hátsó átütőtengellyel rendelkező kerékpárok esetén” részt. **Gyorskioldó** esetén a telepítéssel kapcsolatban lásd a „2.5 Gyorskioldó nyársakkal rendelkező kerékpárok esetén” részt.

Figyelmesen olvasd át a kézikönyvet, és hasonlítsd össze a tényleges alkatrészekkel, hogy megbizonyosodj arról, hogy minden hiánytalan és megfelelően van felszerelve, mielőtt a kerékpárt a T2H-ra szereled.


2.

Hidraulikus tárcsafékek esetén a hátsó kerék eltávolítása után szerelje be a fékbetétek közé a távtartót (a jobb oldalon látható módon), hogy megakadályozza a fék véletlen behúzását anélkül, hogy a tárcsa a helyén lenne. Kérjük, használjon saját fékbetét-távtartót, ha a T2H-hoz mellékelt távtartó nem kompatibilis a tárcsafékekkel.

Ezzel a bevágással rögzítheti a távtartót a rögzítőcsaphoz

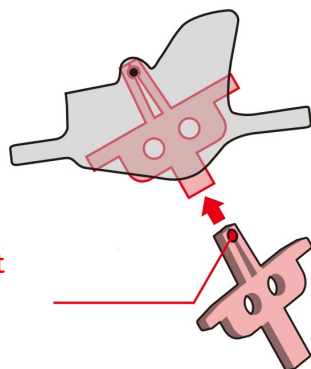


3. A T2H kompatibilis a legtöbb gyorsáras és átütőtengelyes vázzal, beleértve a tárcsafék-szettel szereltek is. Azonban van néhány speciális váz, amelyek a hátsó villa alakja és a tárcsafék-szett elhelyezkedése miatt nem feltétlenül kompatibilisek a T2H-val. Az alább látható alakú tárcsafék-készlettel és láncvillával ellátott kerékpárok esetében ezek nagy valószínűséggel nem kompatibilisek a T2H-val, és ne erőltess a beszerelést. Tárcsafék-készlettel ellátott kerékpárok esetén győződj meg arról, hogy a tárcsafék-készlet nem érintkezik a T2H házával. Ha bármilyen érintkezést vagy súrlódást észlelsz, ne erőltess a beszerelést.

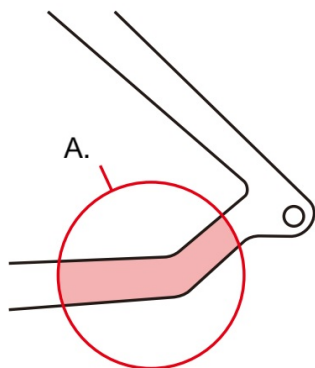

A. Különleges alakú láncvillával

B.

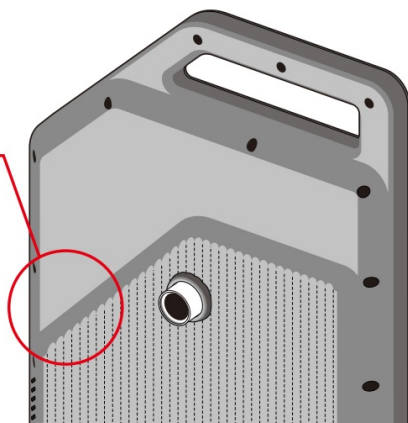


B. Lehetséges terület kapcsolatban


4. Olvasd el figyelmesen a kézikönyvet, és a T2H használata során feltétlenül kövesd a kézikönyvekben található utasításokat. Ne habozz kapcsolatba lépni velünk támogatásért, és ne erőltess a telepítést.

A CYCPLUS nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés, az inkompatibilis kerékpárváz vagy a vásárló által erőltetett beszerelés okozta károkért vagy veszteségekért.

Hátsó átütőtengellyel szerelt kerékpárokhoz

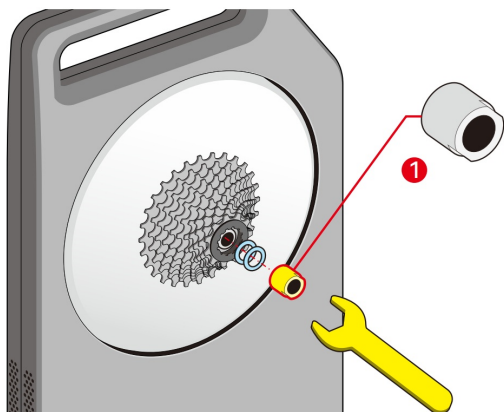


Szereld fel az átütőtengelyes adaptert (R) 17 mm-es kulccsal
A T2H előre telepítve van átmenőtengelyes adapterrel és 2 távtartóval.

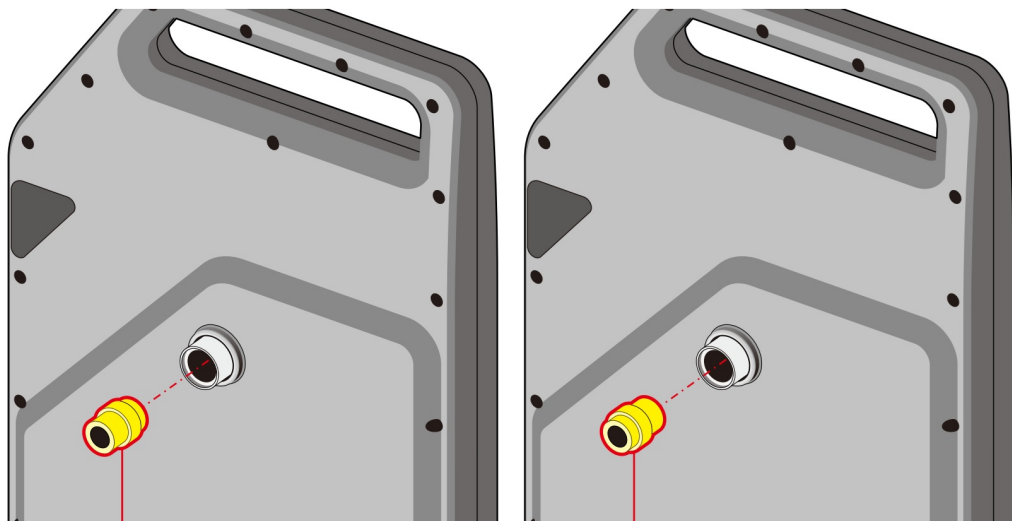



2

2. Szerelje fel az átütőtengelyes L adaptert

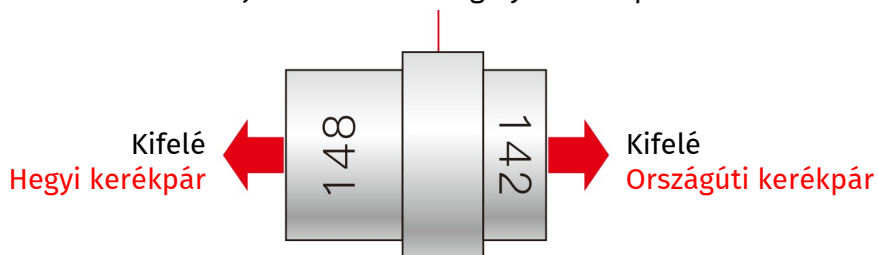


3. Helyezze be a gyorszáras rögzítőt a T2H tengelyébe, és szerelje fel az anyát, de még ne húzza meg, hogy a kerékpárvázat felszerelhesse.

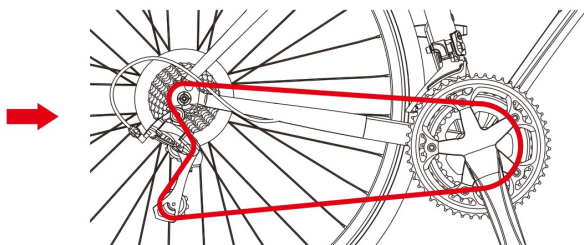

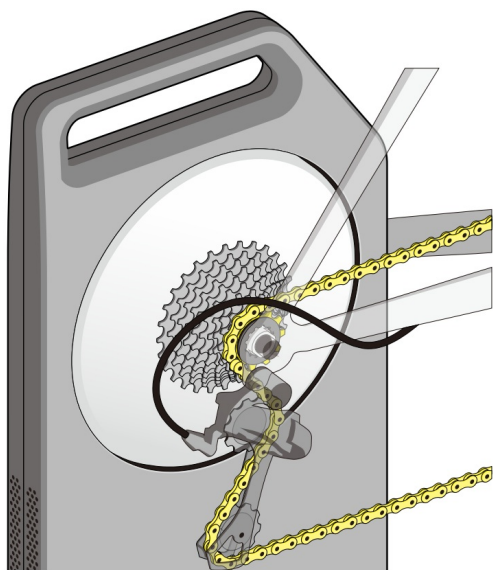

4. Állítsd be a váltókart úgy, hogy a lánc a lánckerék és a kazetta legkisebb lánckerekein legyen.

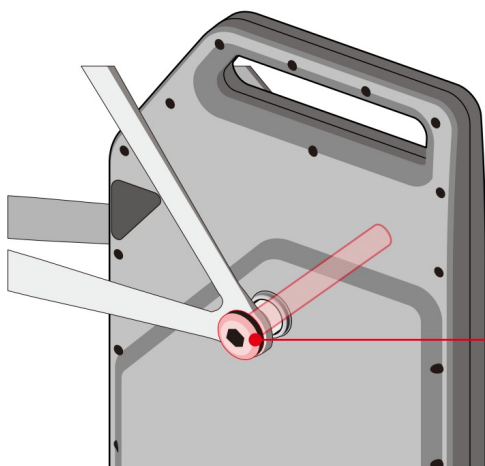

5. Rögzítse a kerékpárt a kerékpár átütőtengelyével.

Eredeti átmenőtengely


6. A felszerelés után rázza meg a kerékpár vázát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a váz rögzítve van a T3-hoz.





FIGYELMEZTETÉS!

1. A kerékpár nem megfelelő rögzítése súlyos anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat.
2. Soha ne állítsa a gyorszáras tengelyen vagy az átütőtengelyen, miközben valaki a kerékpáron ül.
3. Még mindig van néhány kerékpár váz, ami nem kompatibilis a T2H-val. Azonnal állítsa le a telepítést, ha bármilyen rendellenességet tapasztal.
4. Kérjük, olvassa el a jogi nyilatkozatot, és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármilyen telepítési problémával.

Gyorskioldós nyársakkal ellátott kerékpárokhöz

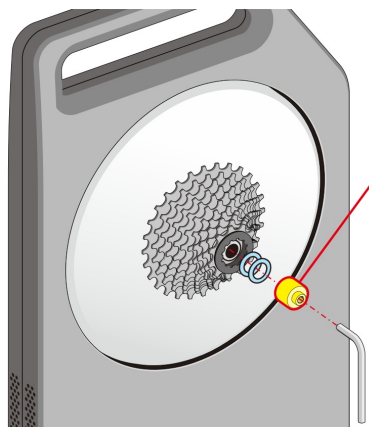


Szerelje fel az R gyorskioldó adaptert imbuszkulccsal
A T2H előre telepítve van egy gyorskioldó adapterrel. Telepítés előtt távolítsa el, és ellenőrizze, hogy 2 távtartó van-e felszerelve.

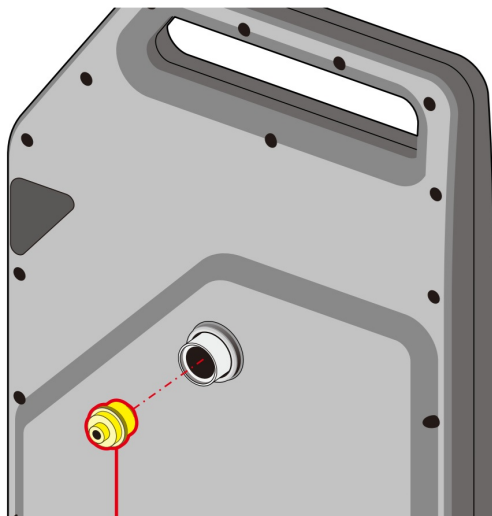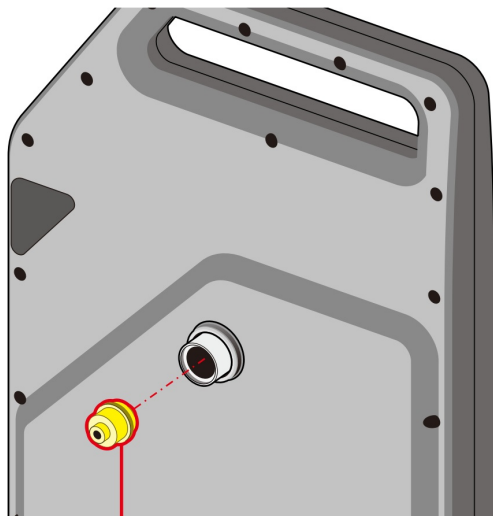


2

2. Szerelje fel a gyorskioldó adaptert (L)

Kifelé
Hegyi kerékpár és
országúti kerékpár
tárcsafékkal

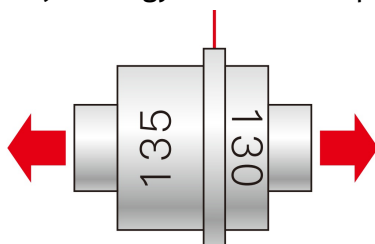



Kifelé
Országúti kerékpár
felnífékkal

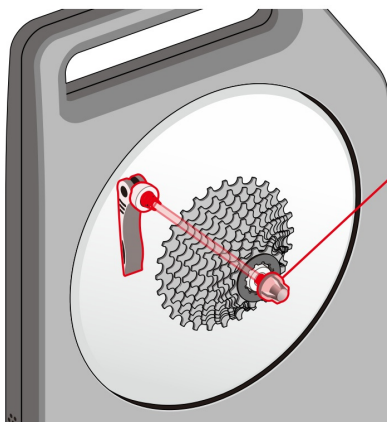

3


Helyezze be a gyorszáras rudat a T2H tengelyébe, és szerelje fel az anyát, de még ne húzza meg, hogy a kerékpárvázat felszerelhesse.

4. Állítsd be a váltókart úgy, hogy a lánc a lánckerék és a kazetta legkisebb lánckerekein legyen.

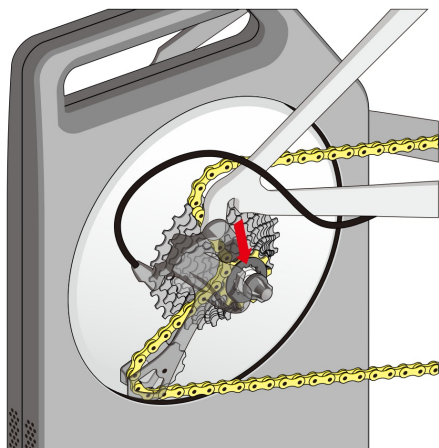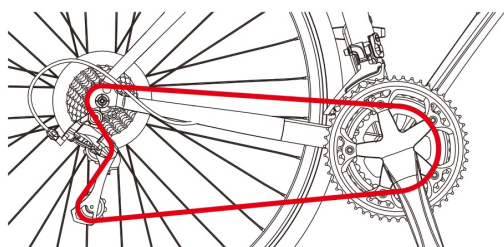

5

Igazítsd a kerékpárláncot a T2H kazettájának legkisebb lánckerekéhez, és szereld fel a vázat a T2H-ra.

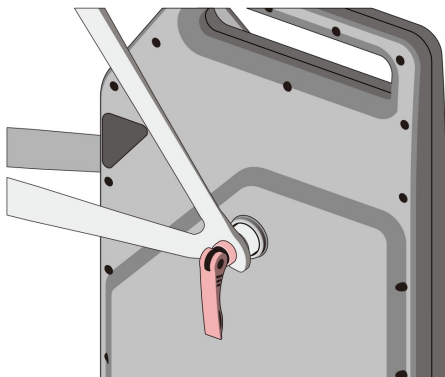

- 6** Állítsa be a gyorskioldó nyárs rögzítőanyáját, majd gyakran emelje fel és nyomja meg a kart egyszerre, amíg a nyomási ellenállás megfelelő nem lesz, majd nyomja meg a kart a nyárs rögzítéséhez.

7. A felszerelés után rázza meg a kerékpár vázát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a váz rögzítve van a T2H-hoz.




FIGYELMEZTETÉS!

1. A kerékpár nem megfelelő rögzítése súlyos anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat.
2. Soha ne állítsa a gyorszáras tengelyen vagy az átütőtengelyen, miközben valaki a kerékpáron ül.
3. Még mindig van néhány kerékpár váz, ami nem kompatibilis a T2H-val. Azonnal állítsa le a telepítést, ha bármilyen rendellenességet tapasztal.
4. Kérjük, olvassa el a jogi nyilatkozatot, és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármilyen telepítési problémával.

Tápellátás

Kérjük, csak a T2H-hoz mellékelt hálózati adaptert használja a készülék tápellátásához.

A hálózati kábel szükség esetén cserélhető.

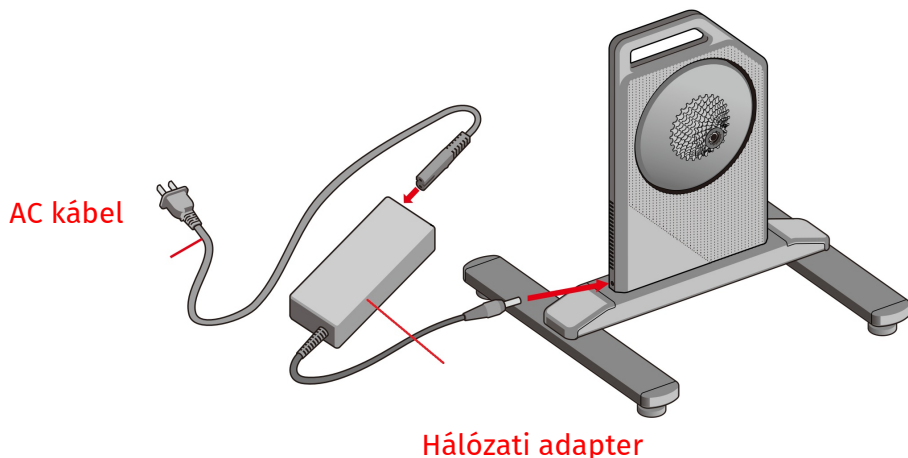

Munkamódok összehasonlítása


A T2H két üzemmóddal rendelkezik: unplugged és plug-in móddal. A plug-in mód jobb vezetési élményt nyújthat. A két mód közötti fő funkcionális különbségek a következők.

	Hálózatról mentesített mód	Plug-in mód
Jelkapcsolat	Pedál a vezeték nélküli kapcsolathoz szükséges áram előállításához. Leállítás után a tápellátás további 5 percig tart.	Mindig készen áll a BLE és ANT csatlakozásra.
Lejtmenet és tehetetlenség i szimuláció	Nem lehet szimulálni a lejtmenetet és a lendkerék tehetetlenségét.	Támogatja a lejtmenet és a lendkerék tehetetlenségi szimulációját.

Nagy intenzitású kerékpárosoknak:

Ajánlott **plug-in módot** használni, hogy a T2H el tudjon oszlani a hőből kerékpározás után.

Indikátorok

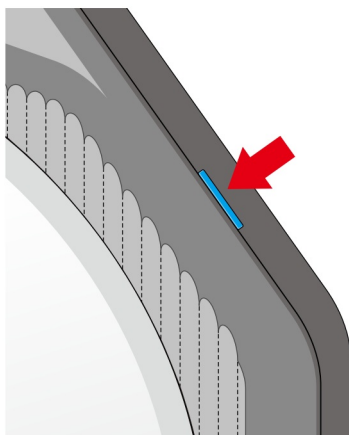

A jelzőfény a tréner működési állapotát mutatja.

Kéken villog – BLE nincs csatlakoztatva.

Folyamatos kék – BLE csatlakoztatva.

Pirosan villog - A túlmelegedés elleni védelem aktiválódott.

Folyamatos piros - Hiba észlelve, hagyja abba a motorozást, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Alkalmazás

1. Töltse le az alkalmazást

Kérjük, töltse le a "CYCPLUS" alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



CYCPLUS APP



2. Nincs szükség kalibrálásra

A T2H egy valódi direkt meghajtású tréner, és nem igényel kalibrálást.

3. Csatlakozás BLE vagy ANT+ kapcsolaton keresztül

A T2H támogatja a BLE és az ANT+ szabványt is. Stabilabb kapcsolatért használj BLE-t.

ANT+ esetén helyezze a vevőt a T2H kijelzőjének közelébe.

Fontos: Egyszerre csak egy kerékpáros alkalmazás csatlakoztatható.

Ne használjon kerékpáros számítógépet, miközben egy alkalmazáshoz csatlakozik a telefonon vagy a számítógépen.

4. Hibaelhárítás


Nem találod az edzőt?

a. Húzd ki az edzőgépet 5 percre a konnektorból.

b. Nyissa meg a CYCPLUS alkalmazást, lépjen a beállításokba, és válassza le az összes eszközt.

Emlékeztető:

Ha az edzőgép továbbra is csatlakozik más eszközökhöz, zárd be az összes kerékpáros alkalmazást, és távolítsd el az edzőgépet (CYCPLUS T2H XXXX) a párosított BLE eszközök közül.

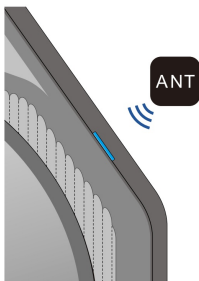


Távtartók (esetleges zaj és súrlódás esetén)

Kazettaállító távtartó (hangos lánczaj esetén)

Ha edzés közben a lánczaj túl hangossá válik, az azért lehet, mert a T2H kazetta és a hátsó villa (A) közötti távolság, valamint az eredeti kazetta és a hátsó villa (B) közötti távolság eltérő, és a kerékpárlánc és a kazetta nem illeszkedik jól. A távolság beállításának kényelme érdekében 2 távtartó van előre beszerelve a kazetta és az átütőtengelyes adapter-R vagy a gyorskioldós adapter-R közé.

1. $A < B$: T további kazettaállító távtartók hozzáadása a T2H-hoz. Minden darab körülbelül 0,4 mm vastag.


2. $A > B$: T Távolítsa el néhány távtartót a távolság csökkentése érdekében. Ha az összes távtartó eltávolítása után is problémák merülnek fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot segítségért.

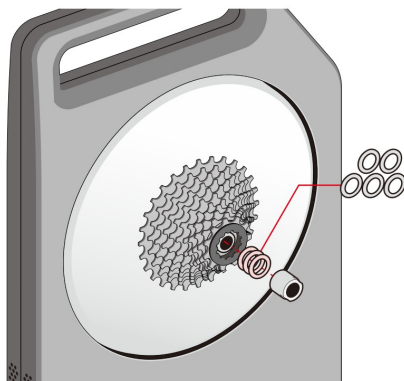

Tárcsafék-távtartó (súrlódáshoz)

Ha súrlódás lép fel a kerékpár tárcsafékje és a T2H ház között, tárcsafék-távtartók segítségével növelheti a távolságot a köztük lévő súrlódás elkerülése érdekében edzés közben.

*Ez többnyire SRAM specifikációjú 140 mm-es tárcsafékekkel fordul elő.

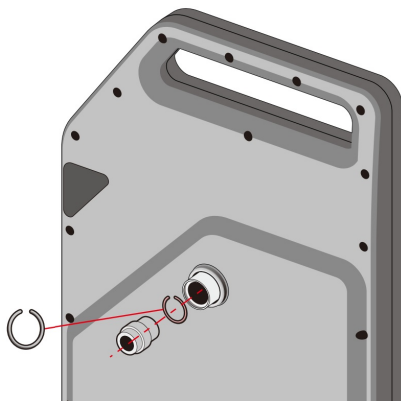

Látogass el YouTube-csatornánkra (CYCPLUS) a részletesebb hivatalos videóért, vagy vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal további információért.

Specifikációk

Modell	CYCPLUS T2H
Típus	Intelligens Közvetlen - Vezetés Edző
Mágnesrendszer	52 neodímium mágnes + 48 elektromágneses tekercskészlet
Dimenzió	516 × 520 × 540 mm
Nettó tömeg	16,6 kg (36,6 font)
Tápegység	48 V / 1,25 A (kábel nélküli üzemmód támogatott)
Maximális teljesítmény	2200 W
Kimeneti teljesítmény (40 km/h)	2000 W
Pontosság	±1%
Kalibráció	Nincs szükség kalibrálásra
Maximális gradiens	Max. emelkedőtámogatás 20%, < 20% < 18 km/h sebességnél
Lejtmenet szimuláció	Csak plug-in módban
Maximális nyomaték	85 Nm
Maximális fékerő	250 É
Vezeték nélküli kapcsolat	Bluetooth 5.0, ANT+
Támogatott protokollok	ANT+FE-C, BLE FTMS
Kerettel kompatibilis	5 x 130 / 5 x 135 (Gyors kioldású) 12 x 142 / 12 x 148 (átmenőtengelyes)
Kazettás kompatibilis	Shimano 8-12 sebességes kazetta SRAM 8-11 sebességes kazetta SRAM 12 sebességes kazetta (XDR hub szükséges)

Értesítés

1. Használat közben tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a trénertől.
2. Használat közben tartsa távol magát a motortól és a mozgó alkatrészekről.
3. A T2H burkolat használat közben felmelegszik. Győződjön meg arról, hogy a hűtőnyílások tiszták. Nagy intenzitású kerékpározáshoz csatlakoztassa a készüléket a ventilátor működésének fenntartásához.
4. Használat előtt kérjük, stabil felületen, állítható lábakkal használja a trénert.
5. Legyen óvatos, amikor a tréneren áll.
6. Ne szerelje fel vagy szerelje szét a kerékpárt, amíg a tréner teljesen meg nem áll.
7. Ne használjon más áramforrást a tréner működtetéséhez.
8. Kérjük, minden út előtt ellenőrizze, hogy a kerékpár megfelelően van-e felszerelve.

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!