




H2 pulzusmérő

Mellkasi öv




Felhasználói kézikönyv

Csomaglista

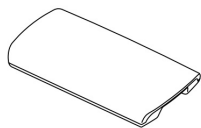

Pulzusmérő




Mellkasi öv




Felhasználói kézikönyv

Termékadatok

Jelzőfény

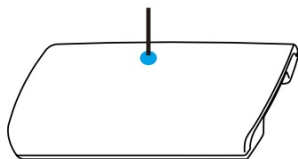


Csatlakozó

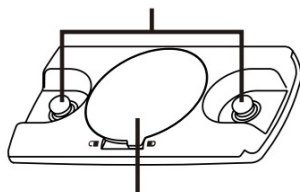


Csatlakozó

Akkumulátorfedél

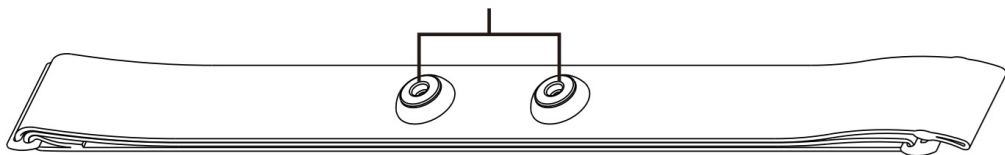


Elektrodapárnák


Kezdeti beállítás és akkumulátorcsere

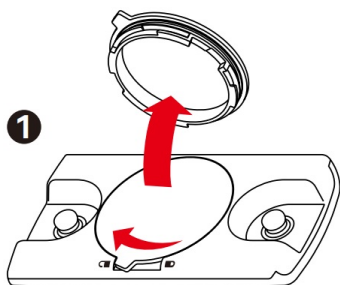


Csúsztassa el az akkumulátorfedelelet a kioldáshoz, majd nyissa ki.

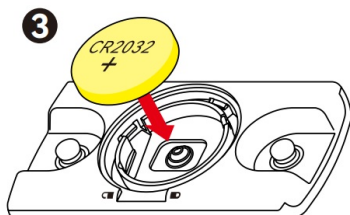

Helyezze be a CR2032 elemet az elemtartó rekeszbe a pozitív oldalával felfelé. Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény villog, jelezve, hogy az elem megfelelően van behelyezve.

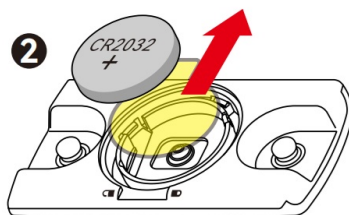

Távolítsa el az akkumulátor szigetelőfület.

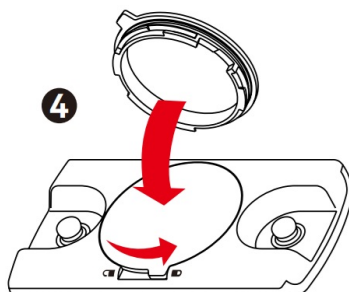


Zárja le az akkumulátorfedelelet, és csúsztassa el a záráshoz.

Viseljen pulzusmérő mellkaspántot


1. Annak érdekében, hogy a pulzusmérő mellkaspánt bármilyen bőrbetegség esetén sikeresen mérje a pulzusszámot, ajánlott minden használat előtt nedvesíteni az elektródapárnákat vízzel.



2. Szerelje fel a pulzusmérőt a mellkaspántra.

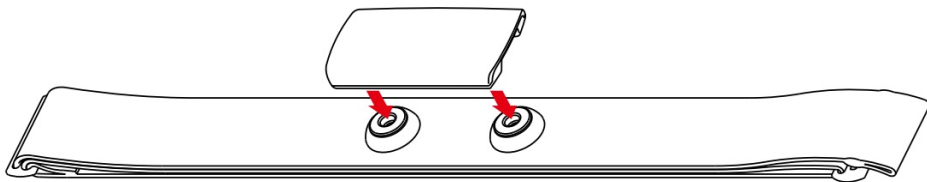

3. Állítsd be a mellkaspánt hosszát, majd húzd meg a pántot a mellkasod körül úgy, hogy megfelelően és szorosan illeszkedjen a bőrhöz.

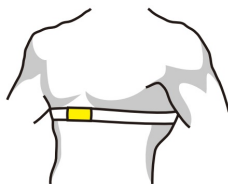

Aktiválás és csatlakozás

Amikor a mellkaspánt mindkét elektródapárnája hozzáér a bőrhöz, a pulzusérzékelő automatikusan aktiválódik, és a jelzőfény villogni kezd, jelezve az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

A HRM támogatja az ANT+ és a Bluetooth kettős protokollt, lehetővé téve a kerékpáros számítógépekhez, sportórákhoz és fitnessalkalmazásokhoz való csatlakozást az adatok fogadása és megjelenítése érdekében.

Megjegyzés: Az ANT+ protokoll használatakor több eszköz is csatlakozhat egyszerre. Bluetooth protokoll használatakor csak egy eszköz csatlakozhat egyszerre.

Alvó mód

A HRM mellkaspánt eltávolítása után automatikusan alacsony energiafogyasztású alvó üzemmódba lép.

Az APP-ről

Kérjük, keressen rá a „CYCPLUS” kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Play áruházban a CYCPLUS alkalmazás letöltéséhez és használatához, amellyel gyorsan elérheti a legújabb firmware-frissítéseket és további

beállításokat. A firmware-frissítések tartalmazhatnak funkcionális változásokat, ezért a részletekért tekintse meg az alkalmazás frissítési megjegyzéseit.




CYCPLUS APP



A jelzőfény

1. A jelzőfény a következő esetekben kigyullad és 10 másodpercig villog.
 1. Minden alkalommal, amikor az akkumulátort megfelelően behelyezik.
 2. Amikor a pulzusmérő mellkaspánt megfelelően van viselve.
2. A firmware frissítése során a jelzőfény folyamatosan pirosan világít, majd a frissítés befejezése után kialszik.
3. A jelzőfény színe jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.
Zöld fény: Akkumulátor töltöttségi szintje $\geq 5\%$
Piros fény: Akkumulátor töltöttségi szintje $< 5\%$



Karbantartás és tárolás

1. Használat után minden alkalommal öblítse le a mellkaspántot tiszta vízzel, és akassza fel vagy fektesse ki száradni.
2. Ha a mellkaspánt mosása a szabadban nem lehetséges, használat után törölje le az izzadságot az elektródapárnákról, a csatlakozóról és a pulzusmérő felületéről. Válassza le a pulzusmérőt a mellkaspántról, és helyezze őket jól szellőző helyre. Amint lehet, tisztítsa meg és szárítsa meg a mellkaspántot.

3. A tárolás során az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott a pulzusmérőt levenni a mellkaspántról.

Megjegyzések

1. Hideg és száraz környezetben a pulzusmérőnek eltarthat néhány percre, mire pontos és stabil adatokat szolgáltat. Az edzésadatok pontosságának biztosítása érdekében ajánlott alapos bemelegítés után elkezdni az edzés rögzítést.
2. A mellkaspánt viselésekor kerülje a túlzott nyújtást, hogy elkerülje az elektródapárnák károsodását.
3. Az izzadság felhalmozódása befolyásolhatja az adatok pontosságát, ezért ajánlott minden használat után levenni a pulzusmérőt, leöblíteni a mellkaspántot vízzel, és felakasztani száradni.
4. Kerülje a nedves pulzusmérő mellkasi pánt légmentesen záródó edénybe helyezését, mivel ez a csatlakozó oxidációját okozhatja, ami befolyásolhatja a mérési pontosságot és lerövidítheti az élettartamát.
5. Ne használjon vegyi tisztítószereket, mivel ezek befolyásolhatják a pulzusmérő mellkaspánt pontosságát és csökkenthetik az élettartamát.
6. Használat után a pulzusmérő mellkaspántot laposan vagy felakasztva tárolja, kerülje a hajlítását vagy feltekerését, és hosszabb ideig tartsa távol a közvetlen napfénytől.
7. A pulzusmérő mellkaspánt nem orvostechnikai eszköz; az adatok csak tájékoztató jellegűek. Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

Specifikáció

Modell	H2
Méret	70 - 95 × 3,0 × 0,9 cm
Súly	55 gramm
A mellkaspánt hossza	70 - 95 cm
Kommunikációs protokoll	ANT+, BLE
Akkumulátor	CR2032 200 mAh
Időhasználat	500 óra
Üzemi hőmérséklet	0–50 °C

Vízálló

IPX7

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!



Kínában készült